



Uwaga: Z uwagi na dużą ilość danych przesyłaną podczas rozmowy wideo, wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości. Zalecane połączenie LTE lub WIFI. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe, parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe, lub będzie ono niskiej jakości oraz z przerwami w transmisji obrazu.

6. Klikając ikonę  wyświetlimy ustawienia administracyjne:

- **Dane personalne:** Konfiguracja informacji o administratorze.
- **Lista urządzeń:** Wyświetlenie listy urządzeń przypisanych do konta administratora na którym aktualnie jesteśmy zalogowani. Za pomocą funkcji **Dodaj urządzenie** możemy dodać kolejne urządzenie. Funkcja **Edytuj nazwę** pozwala zmienić nazwę aktywnego urządzenia. Pole „obecna” wyświetla nazwę oraz ID aktywnego urządzenia. By ustawić zegarek jako aktywny klikamy na przełącznik znajdujący się po prawej stronie, przy numerze ID wybranego zegarka. W danym momencie aktywne może być tylko jedno urządzenie. Oznacza to, że możemy określać lokalizacje oraz dokonywać konfiguracji tylko jednego urządzenia. Gdy chcemy zlokalizować inne urządzenie z listy musimy ustawić go jako aktywne.


- By szybko przełączać się między urządzeniami możemy użyć przycisku **Przełącznik** w lewym dolnym rogu głównego ekranu aplikacji. Powiadomienia oraz alarmy przychodzą ze wszystkich urządzeń, nawet tych, które w danym momencie nie są ustawione jako aktywne.
- **Zmień hasło:** Zmiana hasła administratora używanego do logowania w aplikacji.
- **Wyjście:** Wylogowanie z konta w aplikacji

7. **USTAWIENIA:** Do ustawień aplikacji przechodzimy klikając ikonę  znajdującą się na dole ekranu głównego:

- **Numerzy SOS:** Po wpisaniu numerów, dłuższe przytrzymanie przycisku SOS(3) na zegarku spowoduje, że automatycznie zostanie wybrane połączenie w pierwszej kolejności od pierwszego numeru na liście. Gdy pierwszy numer nie odbierze, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer.

Uwaga: Numery należy wprowadzać bez kodu kraju lub, jeśli to konieczne, z 0048 jako kodem kraju. Używanie symbolu „+” może uniemożliwić dzwonienie z zegarka. Funkcja będzie aktywna tylko wtedy, gdy zegarek ma sygnał i połączenie z Internetem oraz jest dostatecznie doładowany.

- **Monitoring głosu:** funkcja umożliwia podsłuchanie, co w danej chwili dzieje się w pobliżu zegarka. Wpisujemy numer telefonu administratora i potwierdzamy „OK”.

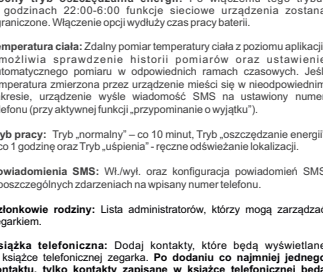

W ciągu ok. 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany numer w formie połączenia głosowego. Na ekranie zegarka nic się nie wyświetla, jest to całkowicie dyskretne.

Uwaga: numer wpisujemy bez kierunkowego lub w razie konieczności z kierunkowym 0048. Użycie symbolu „+” może spowodować, że funkcja nie będzie działa poprawnie.

- **Nocny tryb oszczędzania energii:** Po włączeniu tego trybu, w godzinach 22:00-6:00 funkcje sieciowe urządzenia zostaną ograniczone. Włączenie opcji wydłuży czas pracy baterii.

- **Temperatura ciała:** Zdalny pomiar temperatury ciała z poziomu aplikacji. Umożliwia sprawdzenie historii pomiarów oraz ustawienie automatycznego pomiaru w odpowiednich ramach czasowych. Jeśli temperatura zmierzona przez urządzenie mieści się w nieodpowiednim zakresie, urządzenie wyśle wiadomość SMS na ustawiony numer telefonu (przy aktywnej funkcji „przypomnienie o wyjątku”).

- **Tryb pracy:** Tryb „normalny” – co 10 minut, Tryb „oszczędzanie energii” – co 1 godzinę oraz Tryb „uśpienia” - ręczne odświeżanie lokalizacji.

- **Powiadomienia SMS:** Wł./wył. oraz konfiguracja powiadomień SMS o poszczególnych zdarzeniach na wpisany numer telefonu.

- **Członkowie rodziny:** Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.

- **Książka telefoniczna:** Dodaj kontakty, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka. Po dodaniu co najmniej jednego kontaktu, tylko kontakty zapisane w książce telefonicznej będą mogły łączyć się z zegarkiem. Połączenia przychodzące z niezapisanych numerów będą automatycznie odrzucane.

- **Wybór języka:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.
- **Zmień ustawienia:**
 - **Wł./wył. Funkcji dzwonienia:** Umożliwia wybieranie i wykonywanie połączeń z dowolnym numerem, także spoza książki telefonicznej. Jeśli nie chcesz, aby użytkownik zegarka mógł kontaktować się z numerami spoza książki telefonicznej, wyłącz tę funkcję.
 - **Wł./wył. Funkcji pozycjonowania GPS:** Umożliwia zlokalizowanie zegarka za pomocą GPS.


- **Automatyczne wł./wył.:** Możliwość zaplanowania wł./wył. zegarka.
- **Ustaw LBS:** Wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika telefonu komórkowego, gdy zegarek traci sygnał GPS.

- **Znajdź zegarek:** Wyszukaj zgubiony zegarek. Ta funkcja uruchamia alarm dźwiękowy na smartwatchu.

- **Ręczne wyłączenie:** Wyłącz urządzenie zdalnie.

- **Zdalny restart:** Wyłącz i uruchom ponownie smartwatch zdalnie.

- **Zresetuj urządzenie:** Przywróć smartwatch do ustawień fabrycznych.
- **Usuń konto:** Usuń konto w aplikacji.



MENU GŁÓWNE SMARTWATCHA

Zmiana tarczy zegara
Aby zmienić tarczę przytrzymujemy dłużej palcem na aktualnie wybranej tarczy. Wyświetli nam się lista dostępnych tarcz. Przesuwając palcem w lewo/prawo na liście dolnej części ekranu przesuwamy listę. Aby wybrać tarczę należy na nią kliknąć i nacisnąć przycisk **Ustaw** w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Do menu głównego smartwatcha przechodzimy przesuwając palcem w lewo na ekranie głównym:

- 1. Kontakty:** Tutaj wyświetlone są numery wpisane za pośrednictwem aplikacji. Dotykając kontakt wybieramy połączenie. Przerwywamy połączenie przyciskiem włączania(2). Połączenie odbieramy dotykając na wyświetlaczu zielonej słuchawki lub odrzucamy przyciskiem włączania(2).
- 2. Czat:** Menu notatek głosowych. Tutaj wyświetlone są ostatnie notatki głosowe lub krótkie wiadomości tekstowe wysłane z aplikacji na zegarek. Klikając na którąś wiadomość głosową z listy możemy ją odsłuchać. By wysłać notatkę głosową przyciskamy i przytrzymujemy przycisk w dolnej części ekranu, dyktujemy wiadomość (maksymalnie 15 sekund) i puszczamy przycisk, wtedy notatka zostaje automatycznie wysłana na aplikację administratora. Dotykając ikony + możemy wykonać i wysłać także zdjęcie.
- 3. Telefon:** Funkcja wybierania dowolnego numeru, nawet spoza książki telefonicznej. Funkcje włączamy bądź wyłączamy poprzez ustawienia aplikacji Garrett Tracker.
- 4. Rozmowa wideo:** Funkcja umożliwiająca wykonanie rozmowy wideo między wybranym administratorem aplikacji a smartwatchem.

Uwaga: Z uwagi na dużą ilość danych przesyłaną podczas rozmowy wideo, wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości. Zalecane połączenie LTE lub WIFI. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe, parkingi podziemne, zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe, lub będzie ono niskiej jakości oraz z przerwami w transmisji obrazu.

- 5. **Aparat:** Wykonywanie zdjęć wbudowanym aparatem zegarka. Zdjęcie zostanie zapisane w galerii urządzenia.
- 6. **Galeria:** Wyświetlenie zdjęć zrobionych aparatem zegarka.
- 7. **Nauka:**
 - **Plan lekcji:** Plan uzupełniony jest poprzez aplikację Garrett Tracker poprzez zakładkę **Harmonogram** opisanej na 10 str. instrukcji.
 - **Gra:** Prosta gra matematyczna.
- 8. **Ustawienia:**
 - **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha.
 - **Jasność:** Regulacja jasności wyświetlacza.
 - **Uśpienie:** Konfiguracja czasu, po którym ekran automatycznie będzie się wygaszał.
 - **Restartuj:** Wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzenia.
 - **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia.
 - **Informacje:** Informacje o oprogramowaniu urządzenia.
 - **Styl menu:** Zmiana ułożenia ikon w menu głównym.
 - **Narzędzia:** Czyść cache - czyszczenie historii Czatów oraz innych plików cache.; Menadżer plików - menadżer plików znajdujących się w pamięci urządzenia.
 - **Więcej:** ustawienia WiFi, Bluetooth, Sieci komórkowej, daty i godziny oraz języka.
- 9. **Kroki:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków bieżącego dnia.

Uwaga: Krokomierz należy włączyć poprzez aplikację Garrett Tracker, zakładka: **Zdrowie > Spacer**.

- 10. **Kod QR:**
 - **Kod QR aplikacji:** Kod QR do pobrania aplikacji Garrett Tracker.
 - **REG Code:** Kod REG CODE do rejestracji zegarka w aplikacji Garrett Tracker.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moduł GSM: GSM 850/900/1800/1900 Mhz
- Dokładność GPS: ~5-15 metrów
- Czulość GPS : -159dBm
- Standard karty SIM: Nano SIM
- Chipset : 9820E
- Bluetooth : Tak
- WiFi : Tak
- Bateria: 730 mAh (Czas pracy ok. 2 dni)
- Wymiary tarczy: 45*55*17 mm
- Wyświetlacz: 1.4 cala, dotykowy
- Wodoodporność: Stopień IP67
- Dedykowana aplikacja: Garrett Tracker
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź z skutek niewłaściwego użytkownika (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia i wysłać je wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
Targowa 18/1413
25-520 Kielce
www.garett.pl

 **Prawidłowe usuwanie produktu**
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy go usuwać razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



www.garett.pl



SCAN THE QR CODE
LIKE US ON FACEBOOK!