

deerma


Przenośny mini-blender
NU30W

Instrukcja



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem

Budowa urządzenia

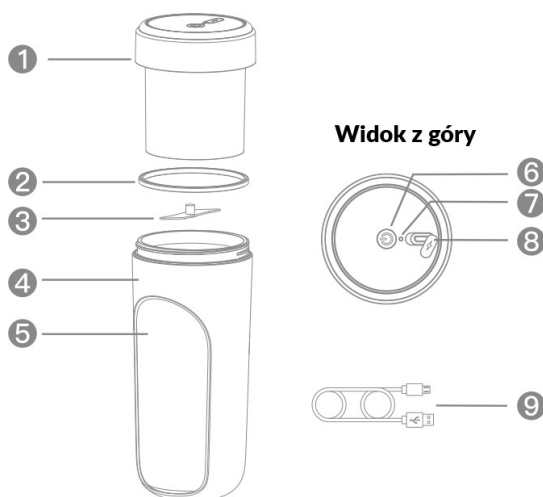

1. Główny silnik
2. Uszczelka
3. Ostrze
4. Zewnętrzna obudowa
5. Pojemnik
6. Przycisk Wł./Wył.
7. Dioda
8. Port DC
9. Kabel USB

Ostrzeżenia

1. Nie otwieraj pokrywy zbiornika gdy urządzenie działa i nie dotykaj ruchomych części.
2. Żadne inne elementy urządzenia nie powinny stykać się z ostrzem ani go blokować.
3. Nie należy zostawiać w zbiorniku jedzenia na dłużej niż 6 godzin.
4. Nie należy czyścić blendera za pomocą wrzącej wody.
5. Nie zanurzaj blendera w wodzie lub innej cieczy. Główny silnik nie może być zanurzany w wodzie w celu czyszczenia.
6. Nie dotykaj ostrza rękoma podczas czyszczenia, aby się nie zranić.
7. Nie należy używać blendera, jeśli w pobliżu są łatwopalne materiały.
8. Nie należy samemu wymieniać ostrza jeśli urządzenie posiada uszkodzenia. Skontaktuj się z serwisem.
9. Wyłącz zasilanie w urządzeniu przed jakąkolwiek wymianą akcesoriów lub dotykaniem ruchomych części.

Parametry

Produkt: Przenośny mini blender

Model: NU30W

Pojemność: 300mL

Napięcie: 3.7V \equiv

Napięcie ładowania: 5V \equiv

Moc: 45W

Natężenie ładowania: 0.6A

Wymiary: 84*84*195mm

Zawartość: Blender x1, Kabel USB x1, Instrukcja x1

Cechy produktu

1. Zbiornik jest wykonany z wysokiej jakości materiału.
2. Blender posiada wbudowane zabezpieczenie – ostrza się zatrzymają, jeśli zbiornik jest odłączony.
3. Ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej SUS304 i są stabilnie przytwierdzone do silnika, by zabezpieczyć je przed wypadaniem.
4. Urządzenie jest łatwe w transporcie.
5. Urządzenie można łatwo rozkręcić w celu czyszczenia.
6. Urządzenie posiada wbudowany, przeznaczony do ładowania akumulator 1,500mAh 3.7V
7. Silnik potrafi osiągnąć dużą szybkość (do 15,800 obrotów na minutę).

Instrukcja użytkowania

1. Potnij owoce/warzywa na małe kostki (większe w przypadku miękkich owoców) i włóż je do zbiornika. Następnie dodaj wodę, aż pokryje owoce/warzywa.

2. Załóż i zakręć silnik. Po zakręceniu, należy nacisnąć na pokrywę. Niebieska dioda zaświeci się dwukrotnie, co oznacza, że urządzenie zostało włączone.

3. Dwukrotnie naciśnij na przycisk, aby uruchomić urządzenie. Jeśli ostrza się zablokują, usuń obiekt, który je blokuje, obróć raz urządzenie do góry nogami i naciśnij ponownie aby ostrza się znowu kręciły.

4. Gdy silnik się uruchomił, obróć całe urządzenie do góry nogami i potrząśnij nim na boki, aby zawartość dokładniej się wymieszała.

5. Owoce oraz warzywa mogą mieć różną teksturę, dlatego należy obserwować jak urządzenie działa oraz zawartość zbiornika. W każdym momencie można nacisnąć na przycisk, aby zakończyć pracę. Dioda zgaśnie po wyłączeniu. Jeśli dioda miga na czerwono przez 5 sekund, oznacza to że poziom mocy jest niski.




6. Po przygotowaniu soku, może zdjąć pokrywę i pić bezpośrednio ze zbiornika. Po zdjęciu silnika wyłączone zostanie zabezpieczenie (przycisk zaświeci się na czerwono 5 razy).

Wyczyść urządzenie natychmiast po użyciu i wysterylizuj go za pomocą soli, aby usunąć bakterie. Przed czyszczeniem, zakryj wejście DC aby do środka nie dostała się woda.



7. Akumulator należy ładować. Podłącz do portu USB ładowarkę USB. Migająca niebieska dioda oznacza, że akumulator jest ładowany. Gdy akumulator jest naładowany do pełna, dioda przestanie migać i będzie się świecić stale. Jeśli program wykryje, że akumulator posiada uszkodzenia, dioda będzie migać na czerwono.

Uwaga: Blender nie może pracować i być ładowany jednocześnie. Ładowanie z natężeniem z większym niż 0.6A pozwala naładować urządzenie szybciej.

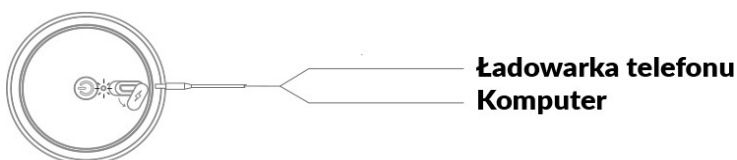

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

1. Nie należy wymieniać akumulatora podczas normalnego użytkowania.
2. Jeśli akumulator przecieka, nie dotykaj cieczy, jako że jest silnie żrąca. Należy natychmiast ją wytrzeć za pomocą suchej ściereki.
3. Należy wyjąć akumulator przed zutylizowaniem urządzenia:
 - a) Za pomocą śrubokrętu usuń tylną pokrywę. Wyjmij przyciski z boki, aż cała pokrywa zostanie zdjęta.
 - b) Wyjmij okablowanie wewnątrz oraz akumulator.
4. Przed rozkręceniem urządzenia, upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
5. Należy bezpiecznie zutylizować akumulator.

Uwagi

Zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

1. Nie należy ściągać pokrywy, gdy produkt pracuje i nie należy dotykać ruchomych elementów.
2. Jeśli jedzenie zablokuje ostrza podczas pracy, wyłącz urządzenie i wyjmij twarde jedzenie, następnie uruchom urządzenie ponownie.
3. Nie należy wkładać twardego jedzenia powyżej połowy pojemności zbiornika.
4. Nie należy wkładać do urządzenia mielonego mięsa, orzechów lub fasolek. Może to doprowadzić do zablokowania się urządzenia i osłabienia jego wydajności.
5. Nie należy pić soku natychmiast po przygotowaniu i nie należy również zostawiać jedzenia w zbiorniku na 6+ godzin.
6. Jeśli kabel USB lub wtyczka posiadają uszkodzenia, nie należy korzystać z urządzenia.
7. Nie należy dotykać portów na urządzeniu za pomocą mokrych rąk. Nie należy szarpać za kabel USB, by go wyjąć.
8. Nie należy myć urządzenia pod bieżącą wodą.
9. Napięcie ładowarki powinno wynosić 5V.
10. Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
11. Kabel USB nie powinien się stykać z ostrymi krawędziami i należy go trzymać z dala od wysokich temperatur.
12. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
13. Podczas czyszczenia, port USB powinien być zakryty silikonową pokrywą, aby nie dostała się do niego woda. Jeśli port USB się uszkodzi, należy skontaktować się z serwisem. Nie należy dotykać ostrzy bezpośrednio dłońmi podczas czyszczenia, aby się nie zranić.
14. Owoce/warzywa nie powinny być cięte na kostki większe niż 20mx20mm, aby zapobiec blokowaniu się ostrza.
15. Zaleca się załadować urządzenie do pełna, aby osiągnąć najlepszą wydajność urządzenia. Nie można ładować i używać urządzenia jednocześnie.
16. Nie należy używać produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów.
17. Jeśli ostrze jest uszkodzone lub tępe, skontaktuj się z serwisem w celu wymiany.

Przepisy na soki

Milkshake mango

1. Potnij mango na małe części
2. Dodaj 200ml mleka
3. Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając urządzeniem jednocześnie.



Puree bananowe

1. Potnij banan na małe części
2. Dodaj 200ml mleka/czystej wody z miodem.
3. Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając urządzeniem jednocześnie.



Jogurt jabłkowy

1. Potnij jabłko na małe części
2. Dodaj 200ml jogurtu
3. Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając urządzeniem jednocześnie.



Sok miódowy z kiwi

1. Potnij kiwi na małe części i dodaj 15ml miodu
2. Dodaj 10ml soku z cytryny oraz 200ml zimnej wody
3. Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając urządzeniem jednocześnie.



Upiększający sok z czerwonej marchewki

1. Potnij czerwoną marchewkę oraz pomarańczę na małe części
2. Dodaj 10ml soku z cytryny, 200ml zimnej wody oraz 15ml miodu
3. Przechyl urządzenie o 60°. Mieszaj przez 30-70 sekund, potrząsając urządzeniem jednocześnie.



Uwaga: jeśli ostrza zatrzymają się/zablokują się na jedzeniu podczas obracania, dwukrotnie naciśnij przycisk, aby uruchomić je ponownie.

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
Adres: Nr. 4-1Longhui, Malong Billage Committee, Beijiao Town, Shunde,
Foshan, Guangdong, Chiny