


GIO-770

innoGIO

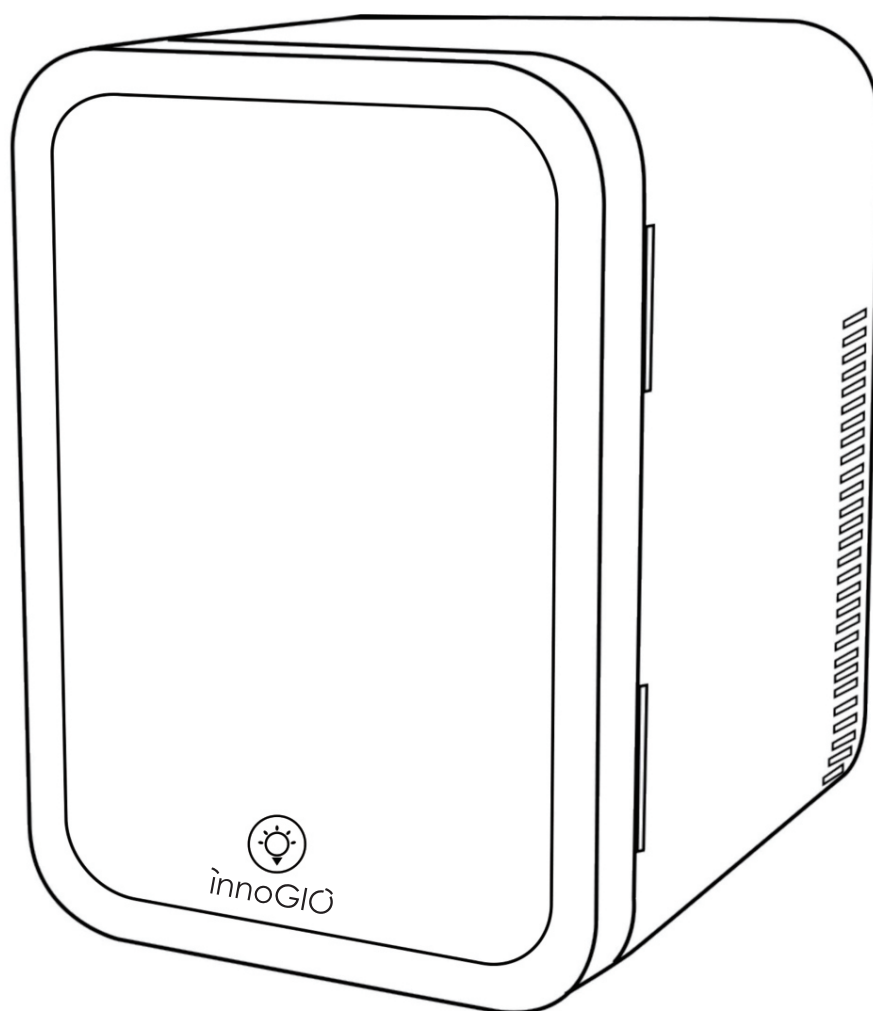

GIO frozen

ŁODÓWKA KOSMETYCZNA



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Data wydania instrukcji: 07/2021

PRZYDATNE PORADY

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie będzie udanym doświadczeniem. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj dokładnie instrukcję. Zachowaj ją wraz z paragonem oraz, jeśli to możliwe, z opakowaniem i znajdującymi się w nim elementami. Jeśli przekażesz to urządzenie innej osobie, nie zapomnij o dołączeniu instrukcji obsługi.

Korzystanie z urządzenia

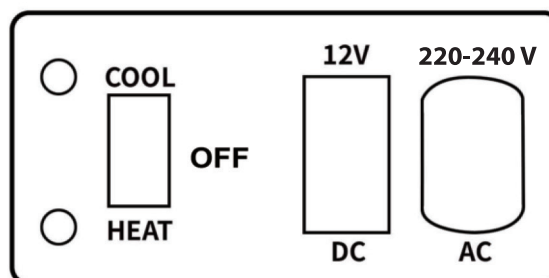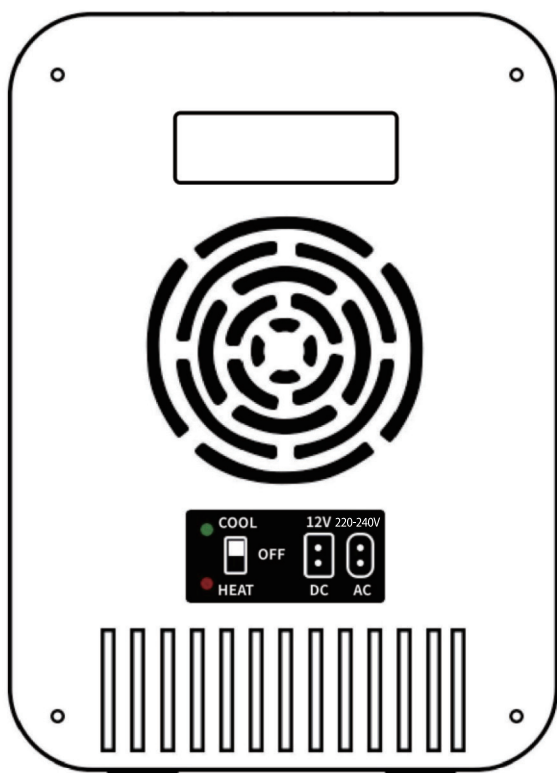

1. Podłączenie urządzenia do prądu o odpowiednim napięciu:

- 1.1. Przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada parametrom urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące napięcia znajdują się na tabliczce znamionowej.
- 1.2. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu.
- 1.3. Włącz silnik urządzenia, a następnie podłącz przewód urządzenia do gniazdka zasilania prądem stałym (oznaczony skrótem DC).
- 1.4. Jeśli gniazdka DC oraz zasilania prądem przemiennym (oznaczone skrótem AC) będą podłączone w tym samym czasie, automatycznie głównym źródłem zasilania zostanie gniazdko AC.

2. Opcje grzania i chłodzenia

- 2.1. Ustaw przełącznik w pozycji „COOL”. Chłodzenie rozpocznie się po zaświeceniu zielonej kontrolki. Temperatura może wynieść od 15 do 20°C poniżej temperatury pokojowej.
- 2.2. Ustaw przełącznik w pozycji „HEAT”. Ogrzewanie rozpocznie się po zaświeceniu czerwonej kontrolki. Temperatura może osiągnąć do 50-55°C.

3. Korzystanie z funkcji oświetlenia

Naciśnij przycisk oświetlenia znajdujący się na lusterku, aby włączyć oświetlenie wokół przedniego panelu lusterka. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć oświetlenie.

4. Wyłączanie urządzenia

Urządzenie nie wyłącza się automatycznie i działa tak długo, jak pozostaje włączone i podłączone do źródła zasilania. Aby wyłączyć urządzenie, ustaw przełącznik w pozycji OFF lub wyjmij wtyczkę z gniazdka.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia lodówki, należy ją zawsze wcześniej odłączyć od źródła zasilania.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ze względu na ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
3. Jeśli urządzenie jest używane codziennie, należy co dwa dni wycierać urządzenie suchą ściereczką.
4. Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że drzwi lodówki są dobrze zamknięte.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa odpowiednio.	Złe ustawienie przełącznika.	Sprawdź ustawienie przełącznika.
	Brak zasilania.	Sprawdź podłączenia urządzenia do źródła zasilania.
Pod urządzeniem lub na podłodze znajduje się za dużo wody.	Jest to normalny efekt skroplenia się wilgoci.	W przypadku ciągłego korzystania z funkcji chłodzenia, urządzenie należy czyścić co 2 dni.
Urządzenie wyłącza się podczas pracy.	Niewłaściwa wentylacja.	Utrzymuj szczeliny wentylacyjne w czystości. Przenieś urządzenie w inne miejsce, aby zapewnić lepszą cyrkulację powietrza.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na specjalny przewód dostępny tylko u producenta.
2. Urządzenie jest bezpieczne dla dzieci od 8 roku życia. Osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji.
3. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
4. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia lub bez nadzoru.
5. Urządzenie i jego przewody zasilania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego programatora czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
7. Podczas czyszczenia nie zanurzaj urządzenia w wodzie. W trakcie czyszczenia, postępuj zgodnie z częścią instrukcji zatytułowaną „Czyszczenie”.
8. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego źródła ognia lub innych źródeł ciepła.

9. Nie należy otwierać pokrywy częściej niż jest to wymagane lub pozostawiać jej otwartą dłużej niż jest to konieczne, ponieważ wpływa to na czas chłodzenia lub ogrzewania.
10. Czas chłodzenia lub ogrzewania zależy również od temperatury otoczenia.
11. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy ciągłej.
12. Urządzenie może być podłączone do dwóch różnych źródeł energii: AC (220-240V) lub DC (12V).
13. Znaczenie kolorów kontrolki: zielony- chłodzenie, czerwony- ogrzewanie.
14. Nie należy przełączać z jednego trybu pracy bezpośrednio na drugi. Aby zmienić tryb, należy najpierw wyłączyć urządzenie i odczekać około 30 minut przed przełączeniem na inny.
15. Pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, w przeciwnym razie może wystąpić ryzyko przegrzania się urządzenia i pożaru.

PRZEZNACZENIE

1. Urządzenie stworzone jest w celu chłodzenia lub ogrzewania przedmiotów, w zależności od potrzeb.
2. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego w pomieszczeniach gospodarczych, kuchniach, sklepach, biurach itp.
3. Urządzenie może być stosowane w hotelach, motelach i innych miejscach branży hotelarskiej.
4. Urządzenie może być stosowane w jadalniach i strefach wypoczynku.
5. Urządzenie może być używane w pojazdach mechanicznych na kempingach.
6. Urządzenie może służyć do przechowywania kosmetyków, kremów itp.

ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:

1x Lodówki kosmetycznej GIOfrozen
1x Kabla zasilającego AC 220-240 V

1x Kabla zasilającego samochodowego DC 12V
1x Instrukcji obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

220-240 V	Chłodzenie	57 W
Moc	Grzanie	42 W
12 V	Chłodzenie	40 W
Moc	Grzanie	32 W



innogIO

Wyprodukowano w Chinach dla INNOGIO sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa
www.innogio.com

@innogIO.official @innogio_com