

Profesjonalna prostownica do włosów

**K-139B**

Instrukcja obsługi

## Cyfrowy ekran LCD

Domyślna temperatura prostownicy wynosi 350°F (180°C). Można zmienić skalę pomiaru temperatury Celsjusza lub Fahrenheita, naciskając jednocześnie przyciski + i -.

## Regulacja temperatury

Tryb automatyczny

Naciśnij przycisk "P", aby wybrać spośród 3 rodzajów temperatury dla jednego ustawienia przycisku:

270°F (140°C) - Standardowa temperatura dla delikatnych włosów

350°F (180°C) - Standardowa temperatura dla zniszczonych lub farbowanych włosów

410°F (210°C) - Standardowa temperatura dla zdrowych włosów

Tryb ręczny

W celu ustawienia temperatury, naciśnij przycisk "+/-".

## Ustawianie trybu automatycznego wyłączenia

Prostownica wejdzie w tryb automatycznego wyłączenia po przytrzymaniu przycisku P przez 2-3 sekundy. Następnie możesz ustawić czas automatycznego wyłączenia od 30 min - 180 min naciskając przycisk "+/-".

## Blokada i odblokowanie

Produkt posiada przycisk blokady. W celu zablokowania, należy zamknąć górną część urządzenia i przełączyć przycisk w lewo. Aby odblokować urządzenie, przesunąć przycisk w prawo.

## Parametry produktu

Rodzaj płytki: Nano-tytanowa

Wyświetlacz: Ekran cyfrowy LCD

Podwójne napięcie: 100-240 V


Długość przewodu: 2,5 m

Częstotliwość: 50/60 HZ


Zakres temperatury: 170°F - 450°F (80°C -230°C)

## Opis produktu

### Górna część

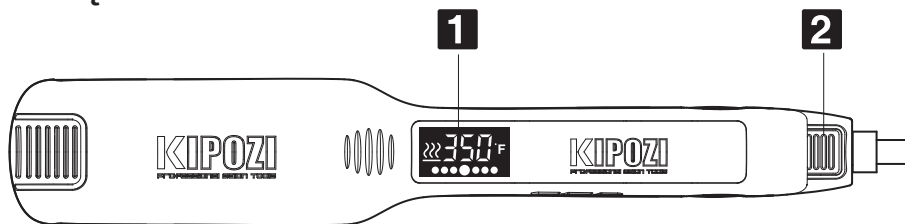

### Boczna część

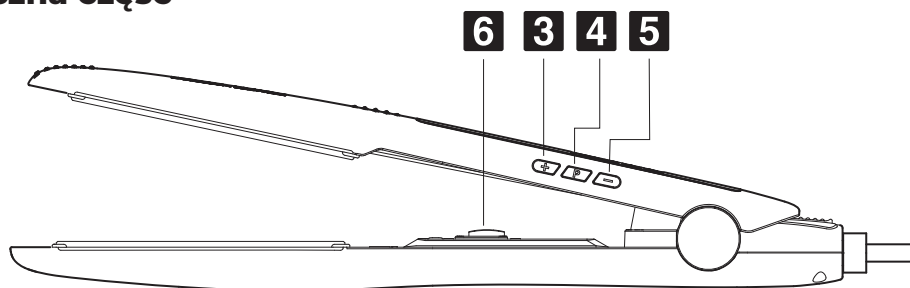

**1** Wyświetlacz LCD

**3** Zwiększenie temperatury

**5** Zmniejszenie temperatury

**2** Przycisk blokady bezpieczeństwa

**4** Skrót klawiszowy (P)

**6** Przycisk zasilający

## Uruchamianie urządzenia

Prosimy podłączyć urządzenie do standardowego gniazdka, a następnie nacisnąć przycisk zasilający. Po prawidłowym włączeniu zapali się dioda kontrolna, a wyświetlacz LCD powinien przejść do stanu gotowości. W celu wyłączenia urządzenia, należy nacisnąć przycisk zasilający. Wyświetlacz LCD wyłączy się, a dioda kontrolna pozostanie włączona. Następnie można odłączyć produkt od gniazdka.

## Środki bezpieczeństwa i konserwacja

1. Prosimy używać tego produktu pod bezpiecznym napięciem oraz zawsze odłączać urządzenie od zasilania natychmiast po zakończeniu użytkowania.
2. Prosimy nie umieszczać produktu w opakowaniu bezpośrednio po użyciu. Należy odczekać, aż urządzenie się schłodzi, a następnie umieścić go w opakowaniu.
3. Produkt nie jest wodoodporny. Należy upewnić się, że włosy są suche lub lekko wilgotne podczas korzystania z produktu. Prosimy nie korzystać z urządzenia w wilgotnym środowisku.
4. Nie wolno odchodzić od działającego urządzenia. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłej osoby.
6. Jeżeli produkt jest zablokowany, prosimy nie używać siły, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Dziękujemy za zakup profesjonalnej prostownicy Kipozi. W celu prawidłowego korzystania z produktu, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem, skontaktuj się z producentem.

 Kipozi

 [www.kipozi-world.com](http://www.kipozi-world.com)

 [kipozi\\_world@outlook.com](mailto:kipozi_world@outlook.com)