

Klawiatura  
Gamingowa



**Klawiatura Gamingowa**

Dziękujemy za wybór naszego produktu.  
Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.

### **Zawartość paczki**

x1 Klawiatura gamingowa  
x1 Instrukcja obsługi  
x1 Kabel USB  
x1 Płyta CD ze sterownikami (opcjonalnie)  
x6 Zapasowe mechaniczne przełączniki (opcjonalnie)  
x1 Ściągacz do klawiszy (opcjonalnie)

Wymagania systemowe: Klawiatura kompatybilna jest z Windows 7, Windows 8, Windows 10, mac OS (brak wsparcia sterowników)

### **Parametry produktu**

Podłączenie: Przewodowe	Moc urządzenia: 5V
Żywotność klawiszy >50milionów	Napięcie urządzenia $\leq 100\text{mA}$
Ilość klawiszy: 87 Klawiszy	Rodzaj kabla: 1.7m, kabel w oplocie






## Wstęp do funkcji klawiatury



- FN + F1 : Mój komputer
- FN + F2 : Internet/ Home
- FN + F3 : Kalkulator
- FN + F4 : Odtwarzacz
- FN + F5 : Poprzedni utwór
- FN + F6 : Kolejny utwór
- FN + F7 : Play/ Pauza
- FN + F8 : Koniec
- FN + F9 : Wyciszenie
- FN + F10: Głośność -
- FN + F11 : Głośność +
- FN + F12 : Zablokowanie klawisza
- FN + WIN : Zablokowanie WIN

### System kontroli podświetlenia

Wszystkie z 12 trybów podświetlenia mogą być edytowane przez użytkownika  
Jeśli chcesz edytować tryb podświetlenia, wykonaj poniższe kroki:

- FN + ESC: Włącz/wyłącz podświetlenie
- FN + : Zmień tryb podświetlenia
- FN + : Zwiększenie poziomu podświetlenia(+) (6 poziomów)
- FN + : Obniżenie poziomu podświetlenia (-) (6 poziomów)
- FN + : Obniżenie poziomu prędkości zmiany podświetlenia (-) (6 poziomów)
- FN + : Zwiększenie poziomu prędkości zmiany podświetlenia (+) (6 poziomów)

## 1. Instalacja.


Zainstaluj sterownik klawiatury z płyty CD dołączonej do opakowania lub odwiedź stronę producenta i pobierz sterownik.

<http://www.deluxworld.com/en/service/download/>

## 2. Ustawienia sterownika


### A. Ustawienie podświetlania

Dostosuj jasność oraz prędkość zmiany podświetlenia, naciśnij przycisk „OK” by zapisać ustawienia oraz przycisk „apply” by zakończyć ustawianie.

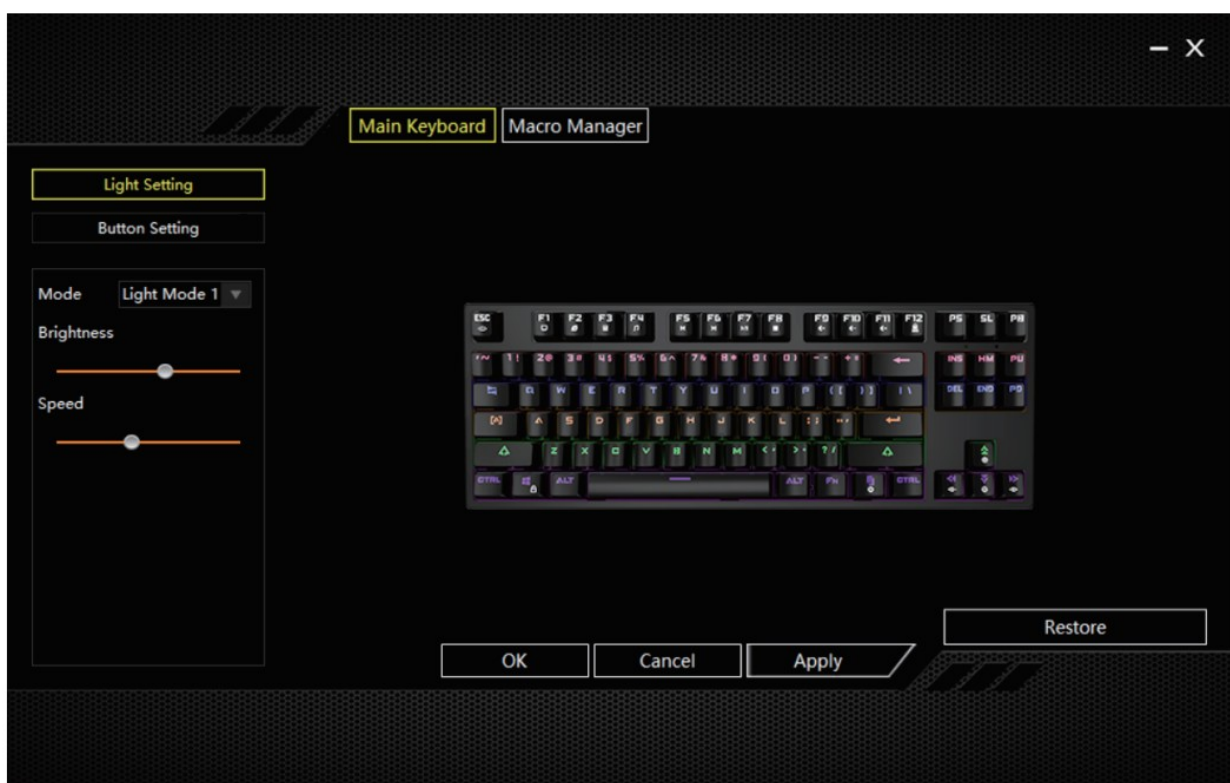


## B. Ustawienie przycisków

Naciśnij przycisk, który chcesz edytować następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji: podstawowe, przyciski, multimedia, macro.

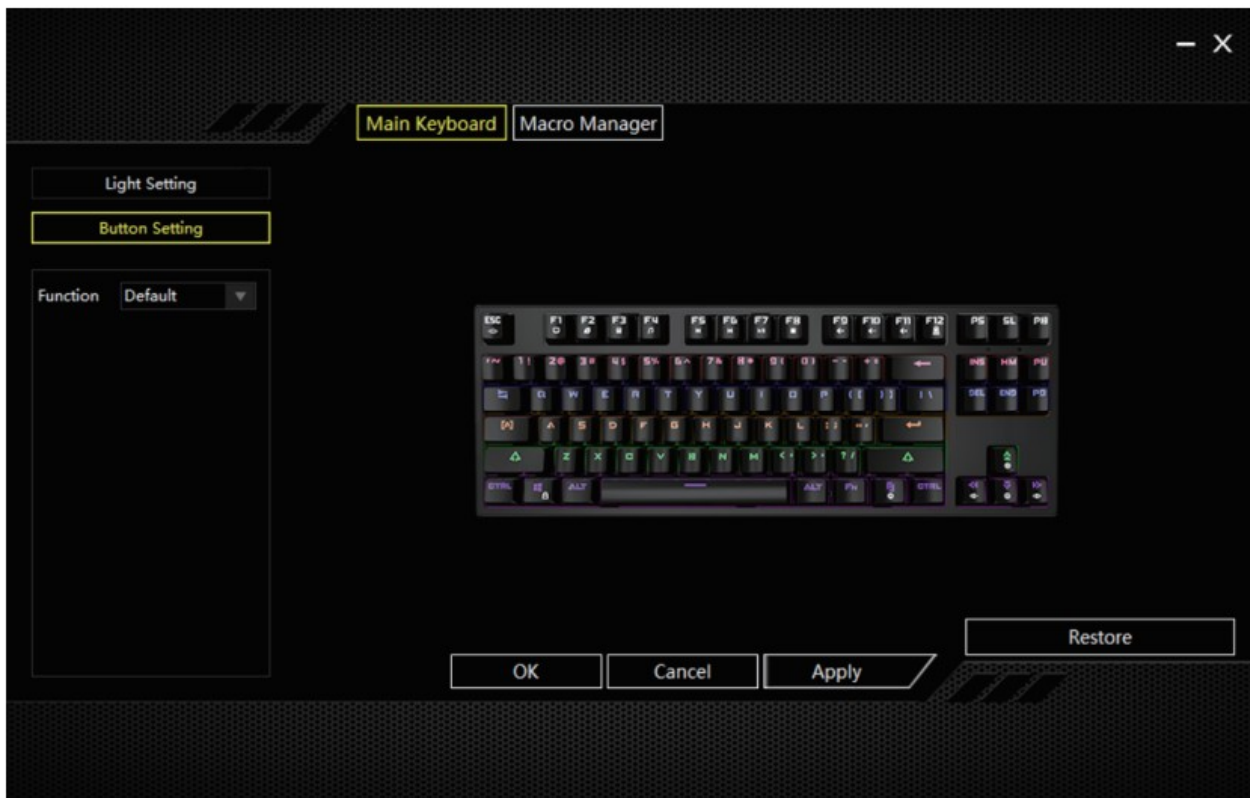


## Przyciski

Ustaw jakąkolwiek wartość dla danego przycisku, na przykład „b”, kliknij „OK” a następnie „Apply”

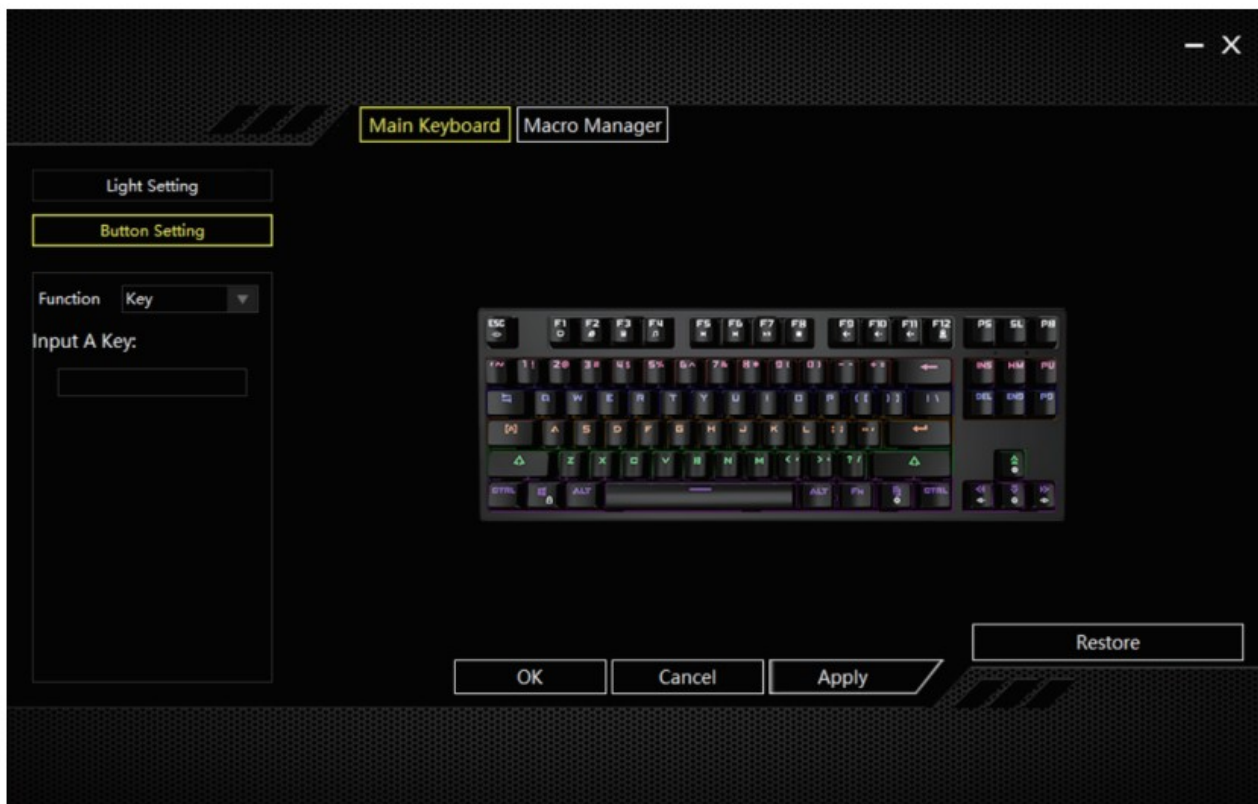

## Multimedia

Uruchom „Multimedia” i wybierz jedną z funkcji multimedialnych, kliknij „OK” a następnie „Apply”

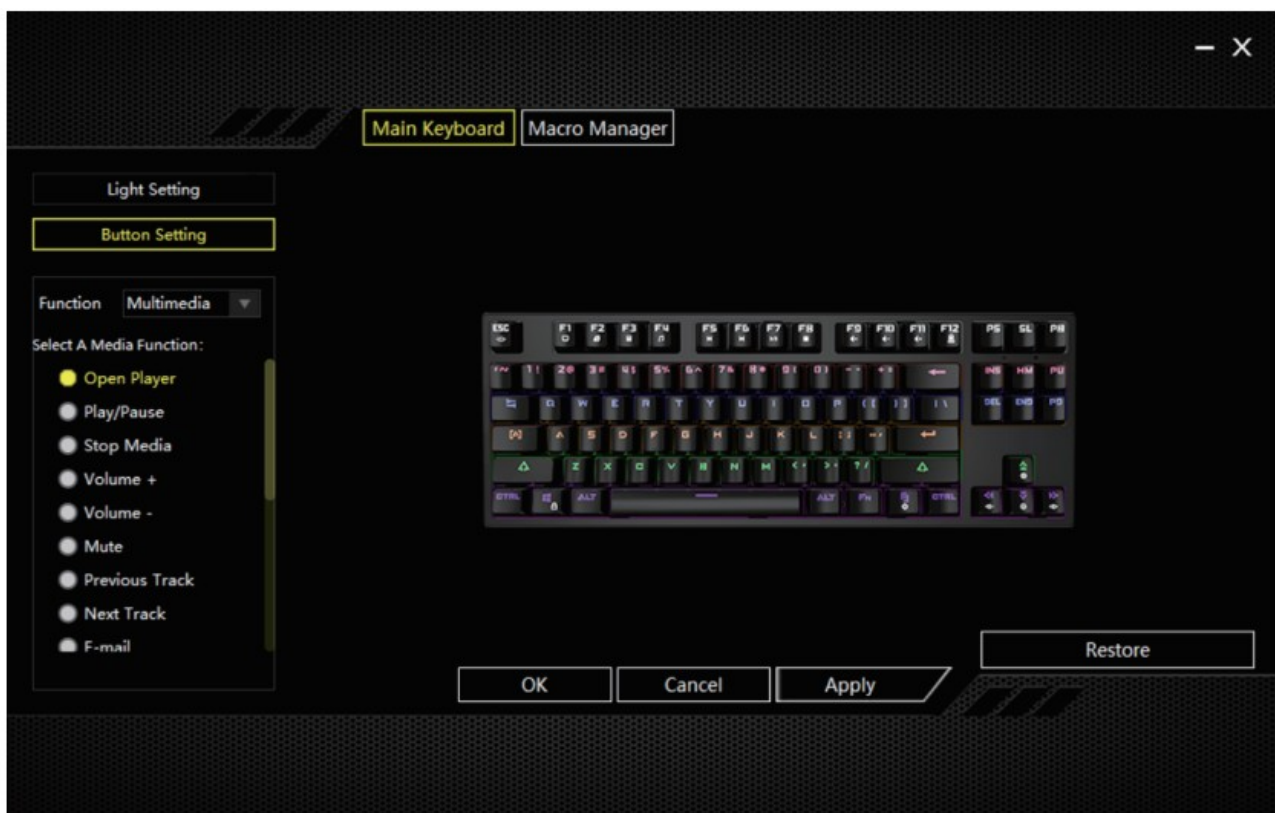


## Macro

Uruchom Macro i wybierz utworzony profil macro, kliknij „OK” a następnie „Apply”.

Uwaga: W celu tworzenia nowego profilu zobacz dział „Ustawienia Macro”.


### B. Ustawienia Macro

Kliknij w „Manager Macro” w głównym interfejsie. Naciśnij „+”, żeby utworzyć nowy profil Maceo. Nazwa domyślna to Macro 1

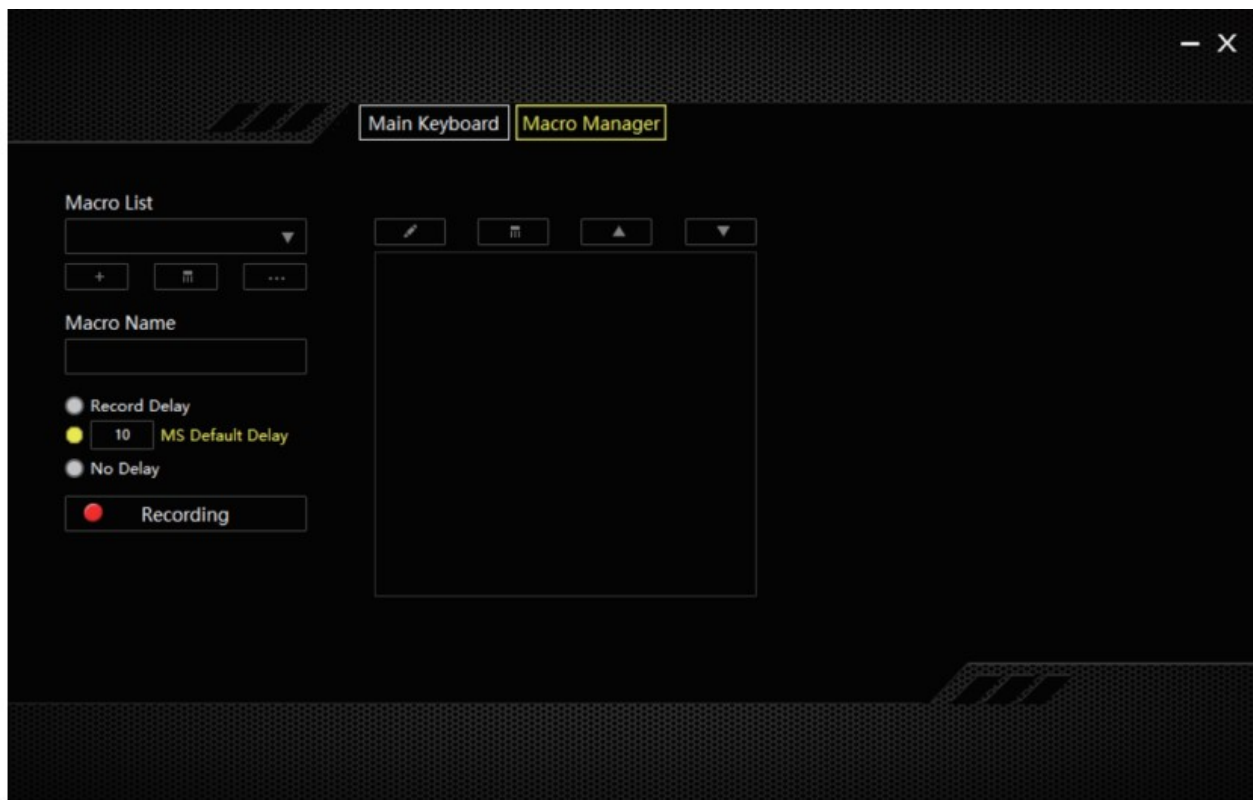



Kliknij „Recording” by rozpocząć. W celu zakończenia, naciśnij przycisk „Recording” ponownie.

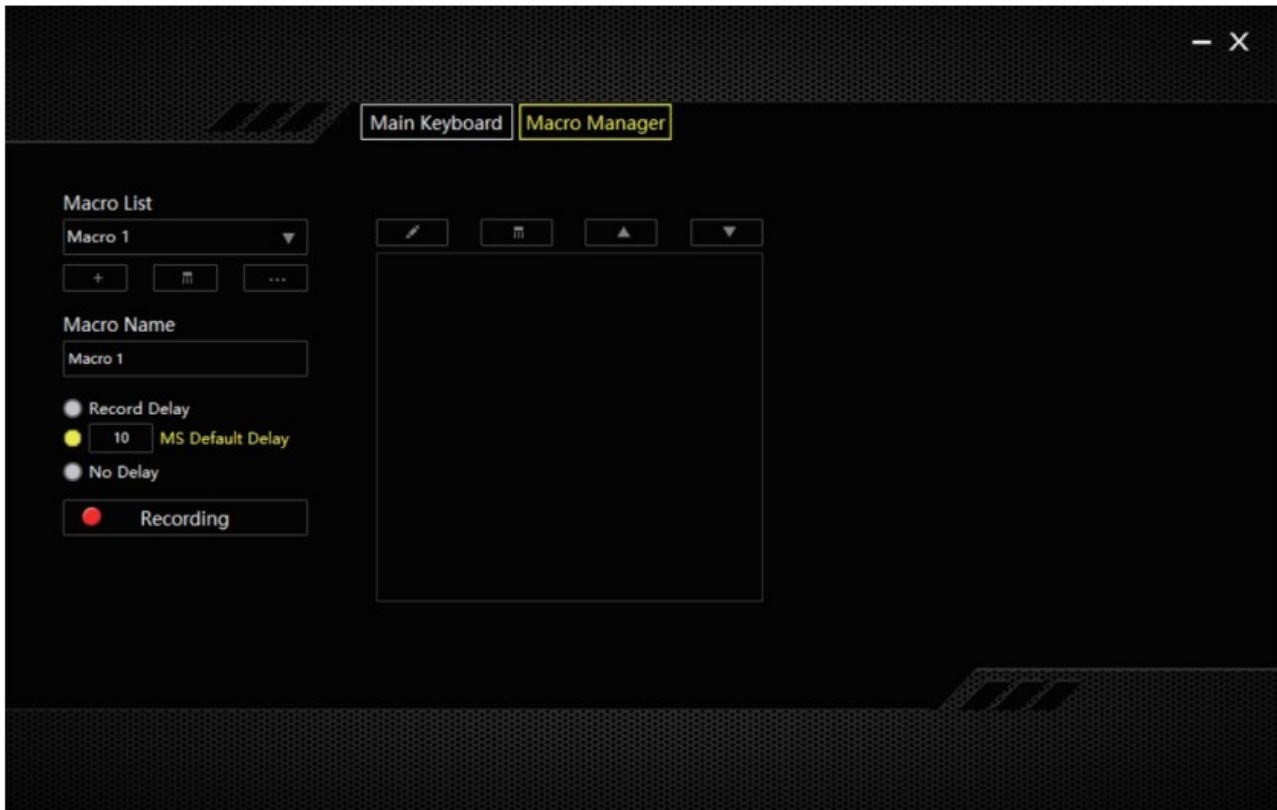

### **Użytkowanie i środki ostrożności**

- Klawiatura jest urządzeniem precyzyjnym
- Zwróć uwagę, by klawiatura była regularnie czyszczona z kurzu w celu przedłużenia żywotności przełączników klawiszy
- Zwróć uwagę, by klawiatura nie znajdowała się w wilgotnym miejscu. Klawiatura posiada elektroniczny układ PCB, która jeśli ma kontakt z wilgocią, może łatwo ulec uszkodzeniu
- Zwróć uwagę, by nie upuszczać klawiatury podczas użytkowania. Brak upadków klawiatury to główny czynnik, który może pomóc w przedłużeniu jej żywotności
- Unikaj ekspozycji klawiatury na bezpośrednie światło słoneczne. Światło słoneczne może sprawić, że klawiatura wyblaknie.,

**Klawiatura  
Gamingowa**



**Klawiatura Gamingowa**