



**Klipsch**<sup>®</sup>  
S T R E A M

**RW-1**  
WIRELESS SPEAKER


# TABLE OF CONTENTS

---

- 2 - INSIDE
- 3 - CONTROLS
- 4 - POWER ON / STANDBY
- 5-6 - BACK PANEL
- 7-8 - DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY
- 9-10 - CONNECTIONS - WIFI NETWORK
  - 11 - DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY
- 12 - CONNECTIONS - 3.5MM AUXILIARY - INPUT
- 13 - HOW TO USE CONNECT
- 14 - WIRELESS MULTI ROOM SYSTEM
- 15 - FACTORY RESET
- 16 - POWER CONSUMPTION DISCLOSURE

# INSIDE


CONTENU • CONTENIDO • INHALT • CONTENUTO • CONTEÚDO • 目录

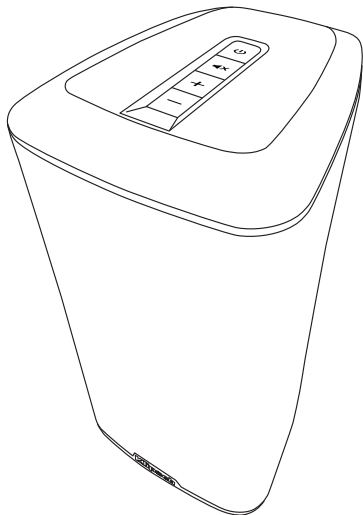

Wireless Speaker

## Wireless Speaker

Haut-parleur sans fil  
Altavoz inalámbrico  
Drahtloser Lautsprecher  
Altoparlante wireless  
Caixa acústica sem fio  
无线扬声器

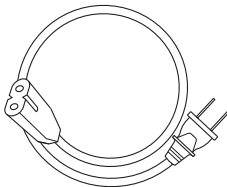


Power Cord

## DC Power Cord

Cordon d'alimentation c.c.  
Cordón de alimentación de CC  
Gleichstromkabel  
Cavo di alimentazione CC  
Cabo de alimentação de CC  
直流电源线

# CONTROLS

CONTRÔLES • CONTROLES • STEUERUNG • CONTROLLI • CONTROLES • 控制

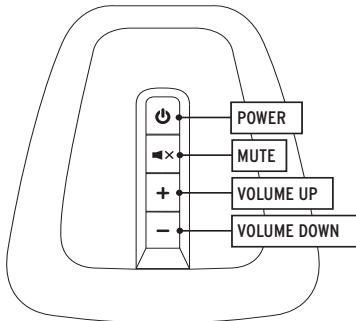

Lors du premier raccordement à l'alimentation, tous les boutons supérieurs s'allument puis s'éteignent. Lors de la lecture de contenu, tous les boutons restent pleinement allumés. Lorsque le mode Sourdine est activé, le bouton Sourdine pulse. Lorsque l'appareil est en mode de veille, le bouton d'alimentation est allumé.

Cuando el dispositivo se enciende, todos los botones de arriba se encienden y luego se atenúan. Mientras se está reproduciendo sonido, todos los botones se mantienen completamente encendidos. Cuando se activa el silenciador, el botón de silenciador (Mute) oscila. Cuando la unidad está en modalidad de espera, el botón de alimentación (Power) se mantiene encendido.

Beim ersten Anschluss ans Stromnetz leuchten alle oberen Tasten auf und werden dann wieder dunkel. Bei der Wiedergabe bleiben alle Tasten voll beleuchtet. Wenn die Stummschaltung aktiviert ist, blinkt die Stummschaltetaste. Wenn sich die Einheit im Standby-Modus befindet, ist die Ein/Aus-Taste beleuchtet.

Quando si accende inizialmente l'altoparlante, tutti i pulsanti superiori si accendono e quindi la loro luminosità si attenua. Quando si riproducono contenuti, tutti i pulsanti rimangono illuminati alla massima intensità. Quando la funzione disattivazione audio è operante, il pulsante Disattivazione audio lampeggia. Quando l'apparecchio è in modalità di standby, il pulsante Acceso/Spento è illuminato.

Todos os botões superiores acendem e depois diminuem de intensidade quando a unidade é conectada pela primeira vez à rede elétrica. Durante a reprodução de conteúdo, todos os botões permanecem totalmente acesos. Quando a função de desativar o áudio é ativada, o botão correspondente pisca. Quando a unidade está no modo de espera, o botão liga/desliga fica aceso.

开始连接电源时，所有顶部的按钮会发亮然后转暗。播放时所有的按钮会保持发亮。启动静音功能时静音按钮会闪。设备待机时电源按钮会亮。

## Power

ALIMENTATION  
ALIMENTACIÓN  
EIN/AUS  
ACCESO/SPENTO  
LIGA/DESLIGA  
电源

## Mute

Tsourdine  
Silenciador  
Stummschaltung  
Disattivazione audio  
Desativar áudio  
静音

## Volume up


Volume haut  
Subida de volumen  
Lauter  
Aumento volume  
Aumentar o volume  
音量增大

## Volume down

Volume bas  
Bajada de volumen  
Leiser  
Riduzione volume  
Diminuir o volume  
音量减小


# POWER ON / STANDBY

MISE SOUS TENSION / VEILLE • ENCENDIDO / EN ESPERA • EIN / STANDBY • ACCESO / STANDBY • LIGADO / ESPERA • 接通电源 / 待机

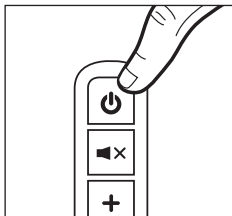

## PRESS ONCE TO POWER ON

APPUYER UNE FOIS POUR METTRE SOUS TENSION  
OPRIMIR UNA VEZ PARA ENCENDER  
ZUM EINSCHALTEN EINMAL DRÜCKEN  
PREMERE UNA VOLTA PER ACCENDERE  
PRESSIONE UMA VEZ PARA LIGAR  
按一下接通电源

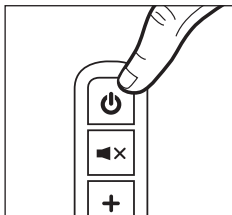


## PRESS AGAIN TO ENTER STANDBY MODE

APPUYER À NOUVEAU POUR PASSER EN MODE VEILLE  
OPRIMIR OTRA VEZ PARA ENTRAR A MODALIDAD EN ESPERA  
FÜR STANDBY-MODUS ERNEUT DRÜCKEN  
PREMERE DI NUOVO PER SELEZIONARE LA MODALITÀ DI STANDBY  
PRESSIONE NOVAMENTE PARA INICIAR O MODO DE ESPERA  
再按一下进入待机模式

# BACK PANEL

PANNEAU ARRIÈRE • PANEL TRASERO • RÜCKWAND • PANNELLO POSTERIORE • PAINEL TRASEIRO • 后面板

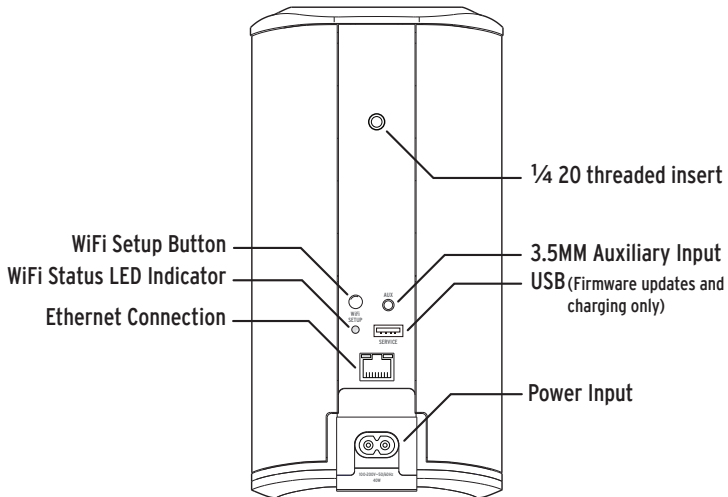

# BACK PANEL

PANNEAU ARRIÈRE • PANEL TRASERO • RÜCKWAND • PANNELLO POSTERIORE • PAINEL TRASEIRO • 后面板

<b>WiFi Setup</b> Configuration WiFi Configuración de Wi-Fi WLAN-Setup Selettore phono/linea Configuração de WiFi Wifi 设置	<b>WiFi Status LED Indicator</b> Voyant indicateur de l'état du WiFi Indicador LED de estado de WiFi WLAN-Status-LED Spia LED dello stato della rete Wi-Fi LED indicador de status do sinal de WiFi WiFi状态LED指示灯	<b>Ethernet Connection</b> Connexion Ethernet Conexión Ethernet Ethernetverbindung Connessione Ethernet Conexão Ethernet 以太网连接	<b>1/4 20 Threaded Input</b> Entrée fileté 1/4 20 Entrada roscada 1/4 20 1/4 20 Gewinde Ingresso filettato 1/4 20 Entrada rosqueada 1/4 20 1/4 20 螺纹输入
---	--	--	--

<b>3.5MM Auxiliary</b> AUXILIAIRE 3,5mm 3.5 mm AUXILIAR 3,5-mm-AUX INGRESSO AUSILIARIO DA 3,5 mm AUXILIAR DE 3,5 MM 3.5mm 辅助电缆	<b>USB (firmware update)</b> USB (mise à jour du micrologiciel) USB (actualización de firmware) USB (Firmware-Update) USB (aggiornamento firmware) USB (atualização de firmware) USB (固件更新)	<b>Power Input</b> Prise d'alimentation Entrada de alimentación Netzanschluss Connettore di alimentazione Entrada de alimentação elétrica 电源输入口
--	---	---

# DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY

TECNOLOGIE DE DIFFUSION SANS FIL DTS PLAY-FI • TECNOLOGÍA DE STREAMING INALÁMBRICO PLAY-FI DE DTS • DTS PLAY-FI DRAHTLOSE STREAMING-TECHNOLOGIE • TECNOLOGIA STREAMING WIRELESS DTS PLAY-FI • TECNOLOGIA DE STREAMING SEM TECNOLOGIA DE STREAMING SEM FIO DTS PLAY-FI FIO DTS PLAY-FI • DTS PLAY-FI 无线串流技术

NETWORK AND SYSTEM REQUIREMENTS	CONFIGURATIONS DE SYSTÈME ET DE RÉSEAU REQUISES	REQUISITOS DE RED Y SISTEMA	NETZWERK- UND SYSTEMANFORDERUNGEN	REQUISITI DI RETE E DI SISTEMA	REQUISITOS DE SISTEMA E REDE	网络和系统要求
<ul style="list-style-type: none"><li>• WiFi Router 802.11n or better</li><li>• iOS device with version 6.0 operating system or newer</li></ul> <p><b>OR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Android Smartphone/ tablet with version 2.2 operating system or newer</li><li>• The password to your home WiFi network (if you have a WPS-enabled router, you don't need this)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Router WiFi 802.11n ou meilleur</li><li>• appareil iOS avec système d'exploitation de version 6.0 ou plus récente</li></ul> <p><b>OU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Smartphone/ tablette Android avec système d'exploitation de version 2.2 ou plus récente</li><li>• Le mot de passe du réseau Wi-Fi de votre domicile (si vous avez un routeur compatible WPS, vous n'en avez pas besoin)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Router WiFi 802.11n o más reciente</li><li>• Dispositivo iOS con sistema de operación versión 6.0 o más reciente</li></ul> <p><b>O BIEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teléfono inteligente o tableta Android con sistema de operación versión 2.2 o más reciente</li><li>• La contraseña de la red Wi-Fi de su casa (si tiene un router WPS, no necesita esto)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WLAN-Router 802.11n oder besser</li><li>• iOS-Gerät mit Betriebssystem 6.0 oder neuer</li></ul> <p><b>ODER</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Android-Smartphone/ Tablet mit Betriebs-system 2.2 oder neuer</li><li>• Das Passwort für Ihr WLAN (wenn Sie einen WPS-fähigen Router haben, benötigen Sie das nicht)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Router Wi-Fi 802.11n o superiore</li><li>• Dispositivo iOS con sistema operativo versione 6.0 o successiva</li></ul> <p><b>OPPURE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Smartphone/ tablet Android con sistema operativo versione 2.2 o successiva</li><li>• La password della rete Wi-Fi domestica (non necessaria se si usa un router compatibile con WPS)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Roteador WiFi 802.11n ou melhor</li><li>• Dispositivo iOS com a versão 6.0 do sistema operacional ou mais recente</li></ul> <p><b>OU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Smartphone/ tablet Android com a versão 2.2 do sistema operacional ou mais recente</li><li>• A senha da rede WiFi doméstica (se o roteador for habilitado para WPS, não é necessária)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WiFi 路由器 802.11n 或更佳性能</li><li>• 带有 6.0 或更新版本操作系统的 iOS 装置 或 带有 2.2 或更新版本操作系统的 Android 智能手机/平板电脑</li><li>• 您家里 WiFi 网络的密码 (如果您拥有支持 WPS 的路由器, 则不需要此密码)</li></ul>



# DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY

TECNOLOGIE DE DIFFUSION SANS FIL DTS PLAY-FI • TECNOLOGÍA DE STREAMING INALÁMBRICO PLAY-FI DE DTS • DTS PLAY-FI DRAHTLOSE STREAMING-TECHNOLOGIE • TECNOLOGIA STREAMING WIRELESS DTS PLAY-FI • TECNOLOGIA DE STREAMING SEM TECNOLOGIA DE STREAMING SEM FIO DTS PLAY-FI FIO DTS PLAY-FI • DTS PLAY-FI 无线串流技术

## CONNECT TO YOUR WIFI NETWORK

The RW-1 features DTS Play-Fi wireless multi-room streaming technology. Download the Klipsch Stream app, and listen to music from your personal library, internet streaming services like Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer®, and independent internet radio stations like Disney, BBC, NPR, etc.

## SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI

Le RW-1 est doté de la technologie de diffusion multi-pièce sans fil DTS Play-Fi. Téléchargez l'application Klipsch Stream et écoutez de la musique à partir de votre bibliothèque personnelle, des services de diffusion en ligne tels que Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer®, et des stations de radio en ligne indépendantes telles que Disney, BBC, NPR, etc.

## CONECTE A SU RED DE WIFI

El altavoz RW-1 tiene tecnología de streaming inalámbrico multihabitación Play-Fi de DTS. Descargue la aplicación Klipsch Stream y escuche música de su biblioteca personal; sus servicios de streaming por Internet, tales como Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer®; y sus emisoras de radio por Internet independientes, tales como Disney, BBC, NPR, etc.

## VERBINDEN SIE IHR WLAN

Das RW-1-System bietet die drahtlose Streaming-Technologie DTS Play-Fi für mehrere Räume. Laden Sie die App Klipsch Stream herunter und hören Sie Musik aus Ihrer persönlichen Bibliothek oder über Internet-Streaming-Dienste wie Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer® und unabhängige Internet-Radiosender wie Disney, BBC, NPR, usw.

## COLLEGAMENTO ALLA RETE WI-FI

Il RW-1 presenta la tecnologia streaming multi-sala wireless DTS Play-Fi. Scarica l'app Klipsch Stream e ascolta musica dalla tua collezione personale, da servizi di streaming Internet come Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer® e da stazioni radio Internet indipendenti come Disney, BBC, NPR, ecc.

## CONEXÃO À REDE WIFI


A RW-1 tem tecnologia de streaming multi-ambientes sem fio DTS Play-Fi. Baixe o aplicativo Klipsch Stream e ouça músicas de sua biblioteca pessoal, serviços de streaming da internet, como Tidal®, Pandora®, Spotify®, Amazon Prime Music®, iHeart Radio®, Sirius XM Radio, Deezer®, e estações de rádio na internet independentes, como Disney, BBC, NPR, etc.

## 连接至您的WIFI 网络

RW-1 采用了 DTS Play-Fi 无线多房间串流技术。下载 Klipsch 串流应用程序，聆听源自您的个人音乐库，诸如 Tidal®、Pandora®、Spotify®、Amazon Prime Music®、iHeart Radio®、Sirius XM Radio、Deezer® 之类互联网串流服务以及类似 Disney、BBC、NPR 等独立互联网无线电台的音乐。

## CONNECTIONS - WIFI NETWORK (NOTE: PLAY-FI REQUIRES USE OF AN 802.11N WIRELESS ROUTER OR BETTER)

CONNEXIONS - RÉSEAU WI-FI (REMARQUE : PLAY-FI NÉCESSITE L'UTILISATION D'UN ROUTEUR SANS FIL 802.11N OU MIEUX) • CONEXIONES - RED WI-FI (NOTA: PLAY-FI REQUIERE UN ROUTER INALÁMBRICO 802.11N O MÁS RECIENTE) • ANSCHLÜSSE - WLAN (HINWEIS: PLAY-FI ERFORDERT DIE VERWENDUNG EINES WLAN-ROUTERS NACH DER NORM 802.11N ODER BESSER) • CONNESSIONI - RETE WI-FI (NOTA: PLAY-FI RICHIEDE L'USO DI UN ROUTER WIRELESS 802.11N O SUPERIORE) • CONEXÕES - REDE WIFI (OBSERVAÇÃO: O PLAY-FI REQUER O USO DE UM ROTEADOR SEM FIO 802.11N OU MELHOR) • 连接 - WIFI 网络 备注 : PLAY-FI 需要使用 802.11N 或性能更佳的无线路由器

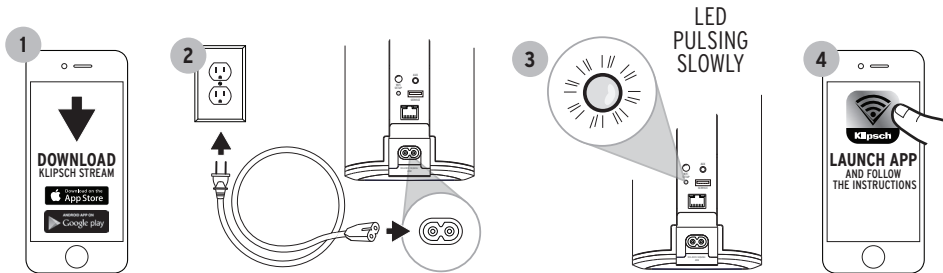

## CONNECTIONS - WIFI NETWORK (NOTE: PLAY-FI REQUIRES USE OF AN 802.11N WIRELESS ROUTER OR BETTER)

CONNEXIONS - RÉSEAU WI-FI (REMARQUE : PLAY-FI NÉCESSITE L'UTILISATION D'UN ROUTEUR SANS FIL 802.11N OU MIEUX) • CONEXIONES - RED WI-FI (NOTA: PLAY-FI REQUIERE UN ROUTER INALÁMBRICO 802.11N O MÁS RECIENTE) • ANSCHLÜSSE - WLAN (HINWEIS: PLAY-FI ERFORDERT DIE VERWENDUNG EINES WLAN-ROUTERS NACH DER NORM 802.11N ODER BESSER) • CONNESSIONI - RETE WI-FI (NOTA: PLAY-FI RICHIEDE L'USO DI UN ROUTER WIRELESS 802.11N O SUPERIORE) • CONEXÕES - REDE WIFI (OBSERVAÇÃO: O PLAY-FI REQUER O USO DE UM ROTEADOR SEM FIO 802.11N OU MELHOR) • 连接 - WIFI 网络 备注 : PLAY-FI 需要使用 802.11N 或性能更佳的无线路由器

### IF

LED IS NOT PULSING

SI L'ICÔNE NE CLIGNOTE PAS


SI EL ICONO NO ESTÁ OSCILANDO

WENN SYMBOL NICHT BLINKT

SE L'ICONA NON LAMPEGGIA

SE O ÍCONE NÃO ESTIVER PULSANDO

如果图标未脉动

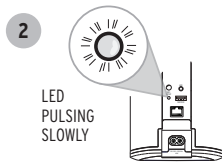

### IF

YOU HAVE A WPS ROUTER

SI VOUS AVEZ UN ROUTEUR WPS

SI TIENE UN ROUTER WPS



WENN SIE EINEN WPS-ROUTER

HABEN

SE SI USA UN ROUTER WPS

SE O ROTEADOR FOR WPS

如果您拥有 WPS 路由器

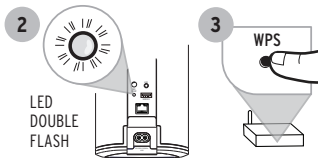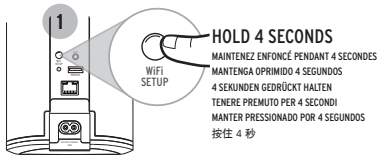

# DTS PLAY-FI WIRELESS STREAMING TECHNOLOGY

TECNOLOGIE DE DIFFUSION SANS FIL DTS PLAY-FI • TECNOLOGÍA DE STREAMING INALÁMBRICO PLAY-FI DE DTS • DTS PLAY-FI DRAHTLOSE STREAMING-TECHNOLOGIE • TECNOLOGIA STREAMING WIRELESS DTS PLAY-FI • TECNOLOGIA DE STREAMING SEM TECNOLOGIA DE STREAMING SEM FIO DTS PLAY-FI FIO DTS PLAY-FI • DTS PLAY-FI 无线串流技术

## ADD OTHER KLIPSCH STREAM WIRELESS MULTI-ROOM PRODUCTS

From the Klipsch Stream app:

1. Choose "Settings"
2. Add "DTS Play-Fi Device"
3. Follow the instructions on your mobile device.

## AJOUTER D'AUTRES PRODUITS MULTI-PIÈCES SANS FIL KLIPSCH STREAM

Dans l'application Klipsch Stream :

1. Choisir « Settings » (Réglages)
2. Ajouter « DTS Play-Fi Device » (Appareil DTS Play-Fi)
3. Suivez les instructions sur votre appareil mobile.

## AGREGUE PRODUCTOS DE STREAMING INALÁMBRICO MULTIHABITACIÓN DE KLIPSCH

En la aplicación Klipsch Stream:

1. Escoja "Settings" (Configuraciones)
2. Agregue "DTS Play-Fi Device" (Dispositivo Play-Fi de DTS)
3. Siga las instrucciones que aparecen en su dispositivo móvil.

## FÜGEN SIE WEITERE KLIPSCH STREAM DRAHTLOSE MEHRZIMMER-PRODUKTE HINZU

Gehen Sie in der App Klipsch Stream folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen)
2. Fügen Sie „DTS Play-Fi Device“ (DTS Play-Fi-Gerät) hinzu
3. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Mobilgerät.

## AGGIUNGI ULTERIORI PRODOTTI WIRELESS MULTI-SALA IN STREAMING KLIPSCH

Dall'app Klipsch Stream:

1. Scegliere "Settings" (Impostazioni).
2. Aggiungere "DTS Play-Fi Device" (Dispositivo DTS Play-Fi).
3. Seguire le istruzioni sul dispositivo mobile.

## ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE STREAMING SEM FIO MULTIAMBIENTES DA KLIPSCH

No aplicativo Klipsch Stream:

1. Escolha "Settings" (Configurações).
2. Adicione "DTS Play-Fi Device" (Dispositivo DTS Play-Fi).
3. Siga as instruções exibidas no dispositivo móvel.


添加其它杰士 Klipsch 串流无线多房间产品


添加其他 Klipsch 无线多房间串流扬声器：

1. 选择“设置”
2. 添加“DTS Play-Fi 装置”
3. 遵循移动装置上的说明进行操作。

## CONNECTIONS - 3.5MM AUXILIARY - INPUT

CONNEXIONS - AUXILIAIRE 3,5MM • CONEXIONES - 3.5 MM AUXILIAR • ANSCHLÜSSE - 3,5-MM-AUX • CONNESSIONI - INGRESSO AUSILIARIO DA 3,5 MM • CONEXÕES - AUXILIAR DE 3,5 MM • 连接 - 3.5MM 辅助电缆

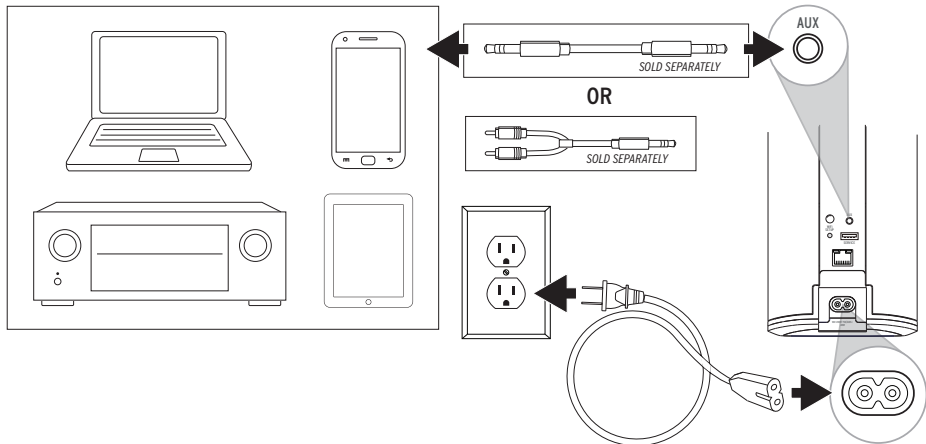



You'll need Spotify Premium to use Connect, see details overleaf.

1. Add your new device to the same wifi network as your phone, tablet or PC (see product user instructions for details).
2. Open the Spotify app on your phone, tablet or PC, and play any song.
3. If you're using the app on a phone - tap the song image in the bottom left of the screen. For tablet and PC move to step 4.

4. Tap the Connect icon 

5. Pick your device from the list. If you can't see it, just check it's connected to the same wifi network as your phone, tablet or PC.  
All done! Happy listening.

### Licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

# WIRELESS MULTI ROOM SYSTEM

SISTÈME MULTI-PIÈCE SANS FIL • SISTEMA INALÁMBRICO MULTIHABITACIÓN • DRAHTLOSES MEHRZIMMERSYSTEM • IMPIANTO WIRELESS MULTI-SALA • SISTEMA SEM FIO PARA VÁRIOS AMBIENTES  
• 无线多房间系统

Add more Klipsch Stream Wireless Multi-Room products to your home and enjoy wireless multi-room audio.

Ajoutez d'autres produits multi-pièces sans fil Klipsch Stream à votre domicile et profitez de l'audio multi-pièce sans fil.


Agregue productos de streaming inalámbrico multihabitación de Klipsch a su hogar y disfrute del sonido inalámbrico multihabitación.

Verwenden Sie weitere Klipsch Stream drahtlose Mehrzimmerprodukte in Ihrem Heim und genießen Sie drahtloses Audio in mehreren Räumen.

Aggiungi ulteriori prodotti wireless multi-sala in streaming Klipsch al tuo impianto domestico e scopri l'audio multi-sala senza fili.


Adicione mais produtos de streaming sem fio da Klipsch a sua casa para desfrutar de áudio sem fio em vários ambientes.

添加更多的杰士KLIPSCH 串流无线多房间产品并在家里享受无线多房间音频。

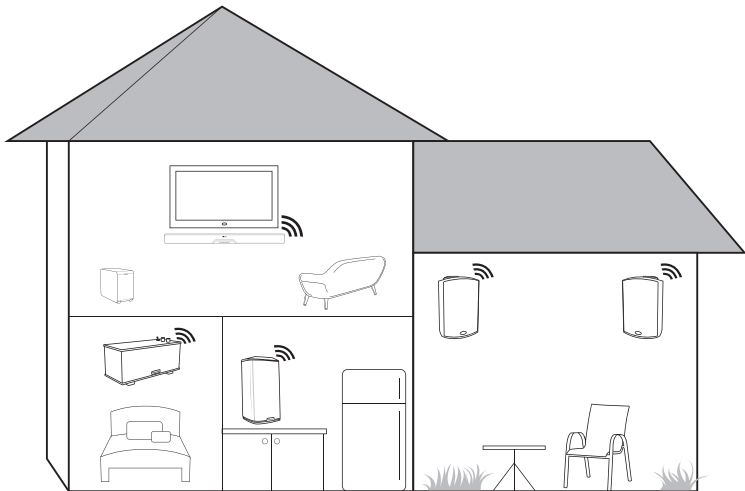

# FACTORY RESET

RÉINITIALISATION • RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA • RÜCKSETZUNG AUF WERKSEINSTELLUNG • RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA • RESTABELECIMENTO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA • 恢复出厂设置

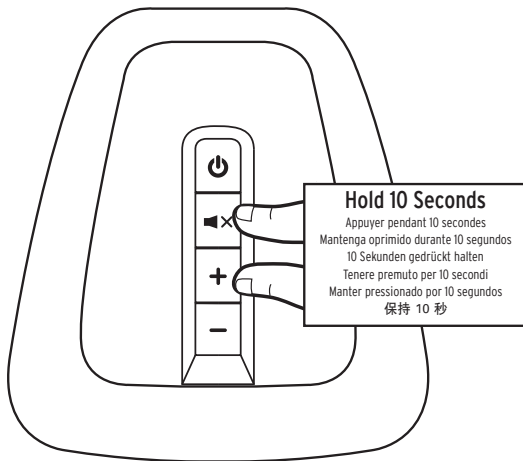



# POWER CONSUMPTION DISCLOSURE

---

DÉCLARATION SUR LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE • REVELACIÓN DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD • HINWEIS ZUM STROMVERBRAUCH • INFORMATIVA SUL CONSUMO DI POTENZA • DIVULGAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA • 功耗披露

RW-1 Wireless Speaker will automatically switch to standby mode after 15 minutes of no activity.

RW-1 Wireless Speaker passera automatiquement en mode de veille après 15 minutes d'inactivité.

El RW-1 Wireless Speaker pasa automáticamente a la modalidad de espera en red después de 15 minutos sin actividad.

RW-1 Wireless Speaker wird nach 15 Minuten der Inaktivität automatisch in den Standbymodus geschaltet.

RW-1 Wireless Speaker passa automaticamente alla modalità di standby dopo 15 minuti di inattività.

O RW-1 Wireless Speaker muda automaticamente para o modo de espera após 15 minutos de inatividade.

在不执行操作 15 分钟之后, RW-1 Wireless Speaker 将自动切换为络待机模式。





# Klipsch®

## KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

**KLIPSCH.COM**

©2016, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation.

Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, Play-Fi, the Symbol and Play-Fi together in combination with the Symbol are trademarks of DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. ©DTS, Inc. All Rights Reserved. SPOTIFY is a registered trademark of Spotify AB. Google Play is a trademark of Google Inc. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



V07 - 180824