Vesta

Nawilżacz ultradźwiękowy

EUH01

Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki VESTA!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis nawilżacza ultradźwiękowego EUH01

1. Obrotowa dysza
2. Uchwyt
3. Zbiornik na wodę
4. Podstawa Urządzenia
5. Lampka kontrolna zasilania
6. Włącznik / wyłącznik / pokrętło regulacji
7. Lampka kontrolna uzupełnienia wody
8. Przetwornik ultradźwiękowy
9. Nakrętka z filtrem ceramicznym

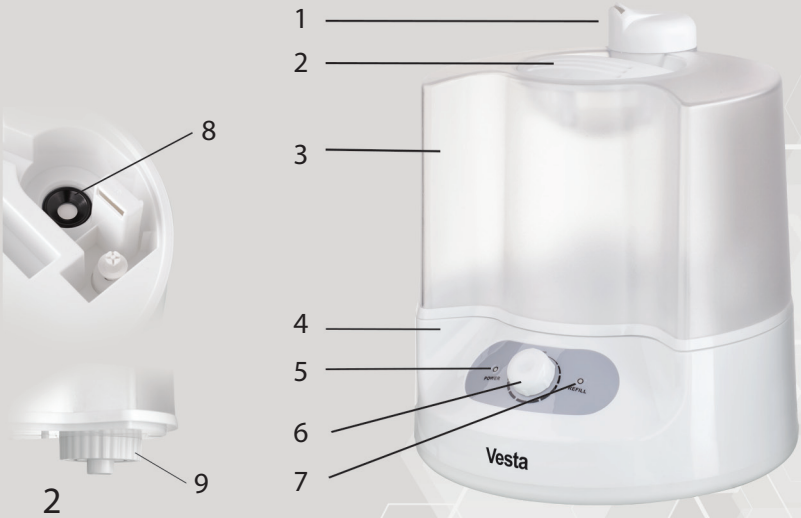

Przed uruchomieniem nawilżacza ultradźwiękowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.

- **Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.**
- **Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.**

- **Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.**

- **Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.**

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.

• Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.

• Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.

• W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.

• Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.

• Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.

• W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.

• Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
- po każdym użyciu Urządzenia,
- w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
- przed uzupełnieniem zbiornika na wodę.
- przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.

• Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.

• Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych.

• Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

• Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

- Przed zdjęciem zbiornika na wodę z podstawy Urządzenia upewnij się, że Urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie uruchamiaj Urządzenia bez wody w zbiorniku.
- Nie stawiaj Urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub innych powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wilgoci.
- Nie stawiaj Urządzenia na podłodze w przypadku używania podłogowego systemu ogrzewania.
- Nie przenoś Urządzenia z napełnionym zbiornikiem na wodę.
- Nie przechylaj, nie przewracaj ani nie próbuj uzupełniać lub wylewać wody z Urządzenia podczas jego pracy.
- Nakrętka wlewu zbiornika wody powinna być zawsze dokładnie zakręcona.
- Nie blokuj wylotu obrotowej dyszy. Odstęp pomiędzy Urządzeniem a innymi przedmiotami powinien wynosić co najmniej 20 cm.
- Obrotowa dysza nie może być skierowana bezpośrednio w kierunku ścian, mebli, gniazdek elektrycznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wlewaj do Urządzenia dodatków zapachowych do wody (np. olejki zapachowe) ani silnych środków chemicznych – mogą one uszkodzić Urządzenie. Zbiornik należy napełniać tylko czystą, zimną, najlepiej filtrowaną wodą.
- Podczas długotrwałej pracy Urządzenia emitowana mgiełka może opadać na podłogę i powodować jej zawilgocenie.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem:

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).
Przed pierwszym użyciem zbiornik oraz pojemnik na wodę w podstawie Urządzenia należy wypłukać czystą wodą.

Instrukcja obsługi :

1. Postaw Urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
2. Umieść Urządzenie na wysokości minimum 50 cm od podłogi.
3. Złap za uchwyt i unieś zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia.
4. Obróć zbiornik do góry dnem i odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym.
5. Wlej do Urządzenia żądaną ilość wody o temperaturze nie przekraczającej 40 st. C.
6. Po nalaniu wody zakręć dokładnie nakrętkę z filtrem ceramicznym i umieść ponownie zbiornik na podstawie Urządzenia. Część wody przeleje się ze zbiornika na wodę do pojemnika na wodę w podstawie Urządzenia.
7. Włóż wtyczkę do gniazda elektrycznego.
8. Włącz Urządzenie, przekręcając pokrętło z pozycji MIN w kierunku pozycji MAX. Zielona lampka kontrolna zasilania zasygnalizuje rozpoczęcie pracy Urządzenia. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej minimalnego, Urządzenie wyłączy się automatycznie, a lampka kontrolna uzupełnienia wody zaświeci się na czerwono. Niezbędne będzie uzupełnienie wody w zbiorniku.
9. Aby zwiększyć intensywność nawilżania, przekręć pokrętło zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do pozycji maksymalnej. Aby zmniejszyć intensywność nawilżania, przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
10. Aby wyłączyć Urządzenie, przełącz pokrętło do pozycji MIN.
11. Wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia, odłącz je od źródła zasilania i odczekaj kilka minut.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Złap za uchwyt i unieś zbiornik na wodę z podstawy Urządzenia.
2. Obróć zbiornik i odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym.
3. Wlej do zbiornika wodę z dodatkiem niedużej ilości płynu do mycia naczyń.
4. Po nalaniu wody zakręć dokładnie nakrętkę z filtrem ceramicznym i potrząśnij zbiornikiem, trzymając go obiema rękami.
5. Odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym i wylej wodę ze zbiornika, a następnie dokładnie go wypłucz.

CZYSZCZENIE PRZETWORNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO I POJEMNIKA NA WODĘ W PODSTAWIE:

1. Przygotuj roztwór (200 ml wody i łyżka stołowa octu), a następnie wlej go do pojemnika na wodę w podstawie Urządzenia.
2. Odczekaj 15 minut i wypłucz pojemnik na wodę w podstawie Urządzenia oraz przetwornik czystą wodą, a następnie wytrzyj je miękką ściereczką.

WYMIANA FILTRA CERAMICZNEGO:

1. Złap za uchwyt i unieś zbiornik na wodę z podstawy elektrycznej Urządzenia.
2. Obróć zbiornik i odkręć nakrętkę z filtrem ceramicznym.
3. Odłącz filtr od nakrętki, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Nowy filtr przymocuj do nakrętki, przykręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

WSKAZÓWKI

Do czyszczenia obudowy używaj wilgotnej szmatki. Aby przedłużyć okres eksploatacji Urządzenia, zaleca się:

- stosowanie chłodnej i przegotowanej wody. W przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana lub przefiltrowana w celu zmniejszenia zawartości minerałów;
- częstą wymianę wody w zbiorniku;
- regularne czyszczenie całego Urządzenia, zwłaszcza przed jego odstawieniem na dłuższy czas.
- czyszczenie zbiornika na wodę raz w tygodniu;
- czyszczenie pojemnika na wodę w podstawie oraz przetwornika ultradźwiękowego raz w miesiącu;
- wymianę filtra ceramicznego raz w miesiącu

Zadaniem filtra ceramicznego jest oczyszczenie wody ze związków wapnia i innych minerałów. Dzięki temu staje się ona mniej twarda, a rozpylana mgiełka nie pozostawia białego nalotu. Ponadto zapobiega on osadzaniu się kamienia na przetworniku Urządzenia. Okres funkcjonowania filtra zależy od intensywności użytkowania nawilżacza oraz od twardości użytej wody. Im twardsza woda tym częściej trzeba wymieniać filtr. Dla tego Urządzenia dedykowany jest filtr ceramiczny o modelu EN002.

Do odkamieniania Urządzenia możesz użyć specjalistycznego odkamieniacza dostępnego w sklepach AGD. Przed użyciem specjalistycznego odkamieniacza dokładnie zapoznaj się z treścią informacji i zaleceń udostępnionych przez jego producenta.

Uwaga!
Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!
Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub podstawy Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!
Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie wystąpienia problemów z działaniem Urządzenia prosimy zapoznać się z treścią poniższej tabeli:

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa, lampka kontrolna zasilania się nie świeci.	Brak zasilania	Podłącz wtyczkę do zasilania i włącz Urządzenie.
Lampka kontrolna zasilania świeci się, ale nie ma mgiełki.	Brak wody w zbiorniku	Napełnij zbiornik wodą
Nienaturalny zapach	Urządzenie jest nowe	Wylej wodę, otwórz pokrywę i zostaw zbiornik na 12 godzin
	Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku	Wymień wodę w zbiorniku na czystą
Obłok pary jest za mały	Za dużo osadu na przetworniku ultradźwiękowym	Oczyścić przetwornik
	Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku	Wymień wodę w zbiorniku na czystą
Nienormalny dźwięk podczas pracy	Urządzenie rezonuje, gdy poziom wody jest zbyt niski.	Uzupełnij wodę w zbiorniku
	Urządzenie stoi na niestabilnej powierzchni	Popraw ustawienie urządzenia
Para wydobywa się z otworów wokół dyszy	Tworzą się dodatkowe otwory między dyszą a zbiornikiem	Zmocz dyszę wodą i ponownie umieść na zbiorniku.

Dane techniczne:

Model: EUH01
Nazwa: Vesta
Produkt: nawilżacz ultradźwiękowy
Zasilanie: 220–240 V~
Częstotliwość: 50/60 Hz
Moc znamionowa: 30 W
Klasa ochronności : druga (wzmocniona izolacja)
Pojemność zbiornika na wodę: 6 l.
Wydajność: do 300 ml/h
Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę: 20 godzin (przy nastawieniu maksymalnej intensywności mgiełki)
Maksymalny czas pracy: 70 godzin
Wydajność Urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 20 m^2
Poziom hałasu: 35 dB (A)
Zestaw: ultradźwiękowy nawilżacz powietrza zawiera zbiornik na wodę, filtr ceramiczny, podstawę oraz instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

Deklaracje CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE (LVD), 2004/108/WE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Prawidłowa utylizacja produktu

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Karta gwarancyjna

Vesta

Nazwa sprzętu	Nawilżacz ultradźwiekowy
Model	EUH01
Numer partii	
data sprzedaży	
numer rachunku	
podpis sprzedawcy	
pieczątka sprzedawcy	

WARUNKI GWARANCJI

1. Nikyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, adres: ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, udziela nabywcy nawilżacza ultradźwiękowego EUH01 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.

4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
- używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
- napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.

7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.

8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczątką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 721 75 20 lub adresem e-mail serwis@nikyo.pl, w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji
……
(czytelny podpis kupującego)

Producent i dystrybutor:
Nikyo Polska Sp. z o.o.
ul. Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska
www.nikyo.pl