Następujące informacje odnoszą się do komputerów typu ideacentre AIO Y910:
F0CJ [AIO Y910-27ISH/Energy Star]

Lenovo, logo Lenovo oraz ideacentre to znaki towarowe firmy Lenovo w USA i/lub innych krajach.
Windows to znak towarowy grupy firm Microsoft.
Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych firm.

© Copyright Lenovo 2016. KLAUZULA DOTYCZĄCA OGRANICZONYCH PRAW: Jeśli dane lub oprogramowanie są dostarczane zgodnie z przepisami amerykańskiej agencji rządowej GSA (General Services Administration), korzystanie, reprodukcja i rozpowszechnianie podlegają ograniczeniom wynikającym z kontraktu nr GS-35F-0592s.

Version 1.0 2016.07
SP40L06508

Dostęp do innych podręczników

Na komputerze znajduje się *Przewodnik po ważnych informacjach o produkcie*. Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika, wykonaj następujące czynności:

W przypadku modeli dostarczonych z aplikacją Lenovo Companion:
1. Otwórz menu Start, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję **Lenovo Companion**.
2. Kliknij lub naciśnij **Pomoc techniczna → Podręcznik użytkownika**.

W przypadku modeli bez aplikacji Lenovo Companion:
Otwórz menu Start, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję **Podręcznik**, aby uzyskać dostęp do tego podręcznika.

W przypadku modeli bez zainstalowanego systemu operacyjnego:
Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Lenovo, aby uzyskać dostęp do podręczników. Dodatkowe informacje zawiera sekcja „Pobieranie podręczników".

Pobieranie podręczników
Najnowsze publikacje elektroniczne dotyczące Twojego komputera są dostępne w witrynie pomocy technicznej firmy Lenovo. Aby pobrać te publikacje, przejdź na stronę: www.lenovo.com/UserManuals.

Przenoszenie komputera

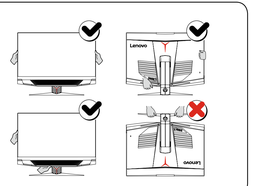

Wymiana lub modernizacja sprzętu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy wymianie części CRU
Nie otwieraj komputera, ani nie próbuj żadnych napraw przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa" w *Przewodniku po informacjach dotyczących bezpieczeństwa, gwarancji, ochrony środowiska i recyklingu* oraz *Przewodniku po ważnych informacjach o produkcie* dostarczanych wraz z komputerem.

Jeśli nie masz kopii Przewodnika po informacjach dotyczących bezpieczeństwa, gwarancji, ochrony środowiska i recyklingu ani Przewodnika po ważnych informacjach o produkcie, możesz je uzyskać z witryny internetowej pod adresem http://www.lenovo.com/UserManuals.

Instrukcje przed demontażem
Przed przystąpieniem do demontażu należy:
1. Odłączyć zasilanie systemu i wszystkich urządzeń peryferyjnych.
2. Odłączyć wszystkie kable zasilające i sygnałowe od komputera.
3. Umieścić system na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Części CRU dla tego komputera to:
- klawiatura
- mysz
- napęd optyczny
- napęd dysku SSD*
- zasilacz
- napęd dysku twardego
- moduł pamięci

Ten rozdział zawiera instrukcje wymiany następujących części:
- Napęd dysku twardego (wykonaj kroki: ❶ ❸).
- Napęd dysku SSD (wykonaj kroki: ❶ ❹).
- Napęd optyczny (wykonaj kroki: ❶ ❷ ❺).
- Moduł pamięci (wykonaj kroki: ❷ ❻).

OSTRZEŻENIE: Przed zdjęciem pokrywy wyłącz komputer i odczekaj pięć minut, aż wystygnie.

OSTRZEŻENIE: Części oznaczone symbolem ⚠, mogą stać się gorące podczas działania. *Nie dotykać!*

Wymiana lub modernizacja sprzętu

❶ Zdejmowanie lewej części tylnej pokrywy

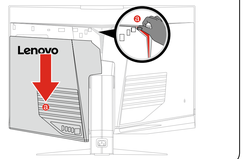

❷ Zdejmowanie prawej części tylnej pokrywy

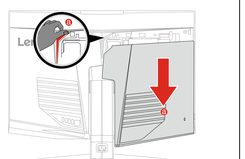

Wymiana lub modernizacja sprzętu

❸ Wyjmowanie napędu dysku twardego

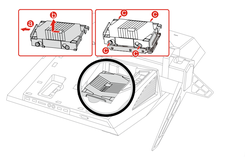

❹ Wyjmowanie napędu dysku SSD

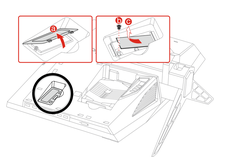

Wymiana lub modernizacja sprzętu

❺ Wyjmowanie napędu optycznego

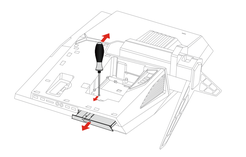

❻ Wyjmowanie modułu pamięci

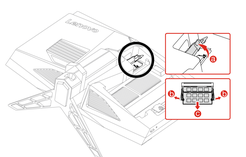

Wymiana lub modernizacja sprzętu

❼ Wymiana karty graficznej

Karta a graficzna to opcjonalna część CRU dla doświadczonych użytkowników. Instrukcje dotyczące wymiany tych części można znaleźć w *podręczniku Hardware Maintenance Manual* w witrynie pomocy technicznej firmy Lenovo. Aby uzyskać kopię *podręcznika Hardware Maintenance Manual*, przejdź pod adres: www.lenovo.com/UserManuals.

Aby zdemontować kartę graficzną, wykonaj czynności: ❷, ❼.

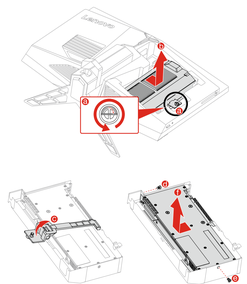

ideacentre AIO Y910 Przewodnik Szybki start

1 W opakowaniu

* Tylko wybrane modele

1. Niektóre modele mogą zawierać elementy, które nie zostały wymienione.
2. Opisy w niniejszym przewodniku mogą nie odpowiadać danemu komputerowi ze względu na różnice modelu i konfiguracji.
3. Konstrukcja i specyfikacje produktu mogą ulegać zmianie bez powiadamiania.

2 Instalowanie podstawy

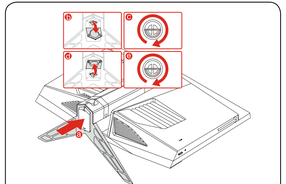

3 Regulacja podstawy komputera

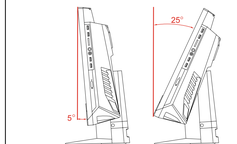

4 Podłączenie klawiatury i myszy

UWAGA: Jeśli komputer jest wyposażony w bezprzewodową klawiaturę lub mysz, podłącz je zgodnie z instrukcją instalacji tych urządzeń.

5 Podłączenie kabla zasilającego

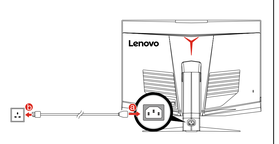

6 Włączenie komputera



Widok komputera z przodu

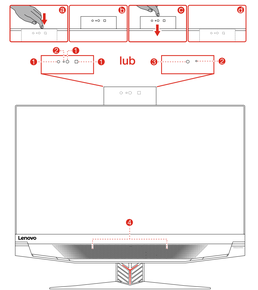

1. Kamera 3D
2. Kontrolka LED kamery
3. Kamera 2D
4. Wbudowany mikrofon

OSTRZEŻENIE: Nie blokuj wylotów powietrza komputera. Zablokowane wyloty powietrza mogą powodować przegrzanie.
OSTRZEŻENIE: Jeśli używany komputer jest wyposażony w pilot zdalnego sterowania na podczerwień (IR), nie należy umieszczać odbiornika podczerwieni USB w tej samej płaszczyźnie co ekran.

Widok komputera z lewej i prawej strony

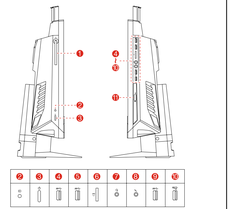

1. Wieszak na słuchawki
2. Przełącznik HDMI-in
3. Przycisk zasilania
4. Złącze USB 3.0
5. Złącze USB 3.0
6. Czytnik kart pamięci
7. Gniazdo audio [1]
8. Złącze mikrofonu
9. Złącze USB 3.0
10. Złącze USB 3.0/złącze ładowarki USB
11. Przycisk wysuwania napędu optycznego

[1] Gniazdo audio: Służy do podłączania słuchawek.

UWAGI:
- To gniazdo audio nie obsługuje konwencjonalnych mikrofonów.
- Różne standardy branżowe mogą powodować, że funkcja nagrywania nie będzie obsługiwana po podłączeniu słuchawek innego producenta.
- Wieszak na słuchawki może unieść tylko obciążenie do 1 kg.

Widok komputera z tyłu

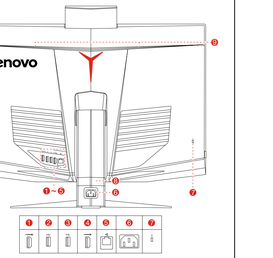

1. Złącze HDMI-in
2. Złącze USB 2.0
3. Złącze USB 2.0
4. Złącze wyjściowe HDMI
5. Złącze sieci Ethernet
6. Złącze zasilania
7. Mocowanie linki zabezpieczającej
8. Zacisk na kable
9. Otwory wentylacyjne

OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj otworów wentylacyjnych, dopóki nie ostygną.

Podłączanie do Internetu

Połączenie z Internetem wymaga zawarcia umowy z usługodawcą internetowym (ISP) oraz dodatkowego sprzętu. Usługodawcy (ISP) i oferowane przez nich usługi różnią się w poszczególnych krajach. Skontaktuj się z usługodawcą ISP, aby poznać usługi dostępne w danym kraju. Komputer obsługuje połączenia sieci bezprzewodowej (tylko wybrane modele) lub przewodowej, którą łączy komputer z innymi urządzeniami.

Przewodowe połączenie sieciowe
W przypadku sieci przewodowych podłącz jeden koniec kabla ethernetowego (nabywany osobno) do złącza sieci Ethernet w komputerze, a drugi koniec podłącz do routera sieciowego lub modemu szerokopasmowego. Skontaktuj się z usługodawcą ISP w celu uzyskania szczegółowych instrukcji konfiguracji.

UWAGA: Procedury instalacji modemu szerokopasmowego lub routera różnią się w zależności od producenta urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Bezprzewodowe połączenie sieciowe
W celu uzyskania dostępu do domowej sieci bezprzewodowej można użyć wbudowanej anteny sieci bezprzewodowej.
Aby połączyć komputer z siecią bezprzewodową:
Kliknij lub naciśnij ikonę sieci, następnie wybierz nazwę routera. Kliknij lub naciśnij opcję **Połącz**, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przetestuj sieć bezprzewodową, otwierając przeglądarkę sieci Web i uzyskując dostęp do witryn internetowych.

Pomoc dla systemu Windows

Pomoc dla systemu Windows udostępnia szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu operacyjnego Windows.
Aby uzyskać dostęp do pomocy dla systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
Otwórz menu Start, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję **Wprowadzenie**, aby uzyskać więcej szczegółów.
Możesz także wpisać **Wprowadzanie** lub szukane hasło w polu wyszukiwania na pasku zadań. Uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania i sugestie dotyczące systemu Windows i najlepsze wyniki wyszukiwania z zasobów na komputerze i w Internecie.

Aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu po wystąpieniu poważnego błędu w systemie Windows 10, kliknij lub naciśnij przycisk Start i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Aktualizacja i zabezpieczenia** → **Odzyskiwanie**. Następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby przeprowadzić odzyskiwanie systemu.

OSTRZEŻENIE: System operacyjny Windows jest dostarczany przez firmę Microsoft Corporation. Należy z niego korzystać zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA) zawartą między użytkownikiem i firmą Microsoft. W przypadku pytań dotyczących systemu operacyjnego należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Microsoft.

Informacje dotyczące serwisu i pomocy technicznej

Poniżej opisano pomoc techniczną dostępną dla posiadanego produktu w okresie gwarancyjnym i w okresie eksploatacji produktu. Objaśnienia warunków gwarancyjnych firmy Lenovo można znaleźć w Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Szczegóły dotyczące uzyskiwania dostępu do pełnej treści gwarancji opisano w sekcji „Uwaga dotycząca Ograniczonej Gwarancji Lenovo" w dalszej części tego dokumentu. Nabywcy usług firmy Lenovo mogą znaleźć szczegółowe informacje w następujących warunkach i postanowieniach:

- Aktualizacje i rozszerzenia usług gwarancyjnych firmy Lenovo, przejdź do: http://support.lenovo.com/lwsu
- Usługi firmy Lenovo w zakresie ochrony przed skutkami wypadków, przejdź do: http://support.lenovo.com/ladps
- Pomoc techniczna online jest dostępna w całym okresie eksploatacji produktu pod adresem: http://www.lenovo.com/support