



**FRAMES**

## Zalecenia dotyczące użytkowania

Okulary słoneczne (dostępne bez recepty) składają się z ramki lub zacisków ze szkłami pochłaniającymi lub odbijającymi światło, barwionymi, polaryzacyjnymi albo światłoczułymi, chronią oczy przed jaskrawym światłem słonecznym, ale nie zapewniają korekcji refrakcyjnej. To urządzenie jest dostępne w sprzedaży bez recepty.

## Należy skorzystać z instrukcji obsługi.

## Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

### Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcję.
2. Należy zachować instrukcję.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
8. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wólcwas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
9. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, takiego jak uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia cieczy lub przedmiotów, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, a także nieprawidłowego funkcjonowania albo upadku urządzenia.



### OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- NIE WOLNO korzystać z okularów przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
  - Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy korzystać z okularów przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
  - Przed użyciem okularów lub umieszczeniem ich w pobliżu uszu należy zmniejszyć poziom głośności w urządzeniu, a następnie stopniowo zwiększać go do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i przestrzegać przepisów dotyczących użytkowania telefonów komórkowych.
- Należy skoncentrować się na bezpieczeństwie własnym i osób postronnych w przypadku używania okularów podczas wykonywania czynności wymagających uwagi (podczas jazdy na rowerze lub poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w pobliżu placów budowy, torów kolejowych itp.). Aby mieć pewność, że dźwięki otoczenia, takie jak alarmy i sygnały ostrzegawcze, będą słyszalne, należy zdjąć okulary lub dostosować poziom głośności.
- NIE WOLNO korzystać z okularów, jeżeli emitują one głośny, nietypowy dźwięk. W takiej sytuacji należy wyłączyć okulary i skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
- Okularów NIE WOLNO zanurzać, narażać na działanie wody przez dłuższy czas ani nosić podczas uprawiania sportów wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne, surfing itp.
- W przypadku odczucia wzrostu temperatury lub utraty dźwięku należy natychmiast zdjąć okulary.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy mogą one mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieciami i wilgocią.
- **NIE WOLNO** narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieczami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu **NIE WOLNO** umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- **NIE WOLNO** dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym przez odpowiednią instytucję, który jest zgodny z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- **NIE WOLNO** korzystać z okularów podczas ładowania ich baterii.
- Zawsze po użyciu okularów należy przetrzeć obie strony szkła i wszystkie elementy oprawki woreczkiem dostarczonym razem z okularami lub suchą ściereczką.

**UWAGA:** Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.


W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych, określonych dla populacji ogólnej. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Rozporządzenie PPE (UE) 2016/425

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

#### Europa:

#### Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:

*Bluetooth:* Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

*Bluetooth Low Energy:* Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został nabyty.


**NIE WOLNO** podejmować prób wyjęcia litowo-jonowej baterii akumulatorowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.

**ILOŚĆ: 1 SZT.****Wyprodukowano dla:**

Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Nie używać w przypadku uszkodzenia pakietu.



+45C

- Ten produkt jest zgodny z następującymi z normami ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 i EN ISO 12312-1.
- Nie należy korzystać z okularów z barwionymi szkłami podczas prowadzenia pojazdów w nocy.
- **PRODUKT NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PODCZAS PROWADZENIA POJAZDÓW O ŚWICIE/ZMIERZCHU LUB W NOCY.**
- Ten produkt umożliwia blokowanie ponad 99% energii promieniowania UVA i UVB. Ten produkt jest zgodny z normą ANSI Z80.3.
- W produktach Alto lub Rondo należy używać tylko szkieł zatwierdzonych przez firmę Bose.
- Nie wolno patrzeć przez okulary bezpośrednio na słońce.
- Produkt nie zapewnia ochrony przed źródłami sztucznego oświetlenia (np. solariami).
- Produkt nie chroni oczu przed udarami mechanicznymi.
- Gdy produkt nie jest używany, powinien być przechowywany w dostarczonym razem z nim futerale.
- Aby zamówić zastępczy zasilacz lub szkła okularowe, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/Support/Frames](http://worldwide.Bose.com/Support/Frames)

**KATEGORIA FILTRU UE:** ISO12312-1 CAT. 2**KATEGORIA SOCZEWEK ZGODNIE Z NORMĄ AUSTRALIJSKĄ:** 1067.1 CAT. 2

Dobra ochrona przed intensywnym światłem słonecznym

**Klasa UV:** odcięcie UV 400

**Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji**

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na lewym zauszniaku okularów.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób, korzystając z witryny internetowej <http://global.Bose.com/register>.



**Data produkcji:** Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „9” oznacza rok 2009 lub 2019.

**Importer – Chiny:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chiny (Szanghaj) Pilot Free Trade Zone

**Importer – UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Importer – Tajwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.  
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

**Importer – Meksyk:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Apple, logo Apple i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*<sup>®</sup> są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Google, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Bose i Bose Frames są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

Zawartość zestawu .....	10
-------------------------	----

**STEROWANIE OKULARAMI**

Włączanie zasilania.....	11
Wyłączanie zasilania.....	12
Automatyczne wyłączenie .....	12
Funkcje okularów .....	13
Odtwarzanie multimediiów.....	13
Regulacja głośności .....	13
Połączenia telefoniczne .....	14
Sterowanie głosem .....	15

**BATERIA**

Ładowanie baterii okularów .....	16
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii okularów.....	16

**STAN OKULARÓW**

Stan połączenia <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> .....	17
Stan ładowania .....	17

**MONITY GŁOSOWE**

Powiadamanie przy użyciu monitów głosowych.....	18
Powiadomienia o połączeniach telefonicznych.....	18
Powiadomienia o stanie baterii .....	18
Wyłączanie monitów głosowych.....	18



**POŁĄCZENIA *BLUETOOTH***

Łączenie z urządzeniem przenośnym przy użyciu aplikacji Bose Connect (zalecane).....	19
Łączenie przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego .....	20
Rozłączanie połączenia urządzenia przenośnego.....	21
Ponowne nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	21
Czyszczenie listy urządzeń okularów .....	21

**KONSERWACJA**

Przechowywanie okularów.....	22
Konserwacja okularów .....	23
Części zamienne i akcesoria .....	23
Ograniczona gwarancja.....	23
Położenie numeru seryjnego i referencyjnego.....	24

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

Podstawowe rozwiązania .....	25
Inne rozwiązania.....	25

**SYMBOLE NA ETYKIETACH**

Symbole i opisy .....	27
-----------------------	----

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


Sprawdź, czy w zestawie znajdują się poniższe elementy:



Okulary Bose Frames



Futerał




Przewód do ładowania



Woreczek

**UWAGA:** Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:  
[worldwide.Bose.com/Support/Frames](https://worldwide.Bose.com/Support/Frames)

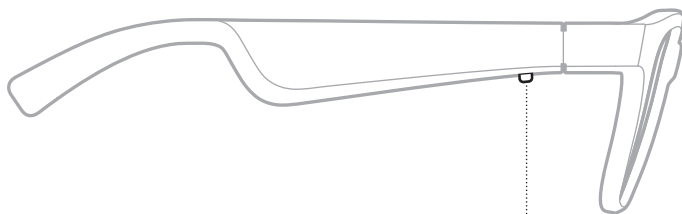


Włączanie zasilania okularów  
Sterowanie odtwarzaniem multimedialnych  
Sterowanie funkcjami *Bluetooth*  
Sterowanie funkcjami połączeń

## WŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij przycisk na prawym zauszniku okularów.

Biały wskaźnik stanu jest włączony przez 2 sekundy, a następnie sygnalizuje stan połączenia *Bluetooth* (zob. str. 17). Monit głosowy informuje o napięciu baterii i stanie połączenia *Bluetooth*.

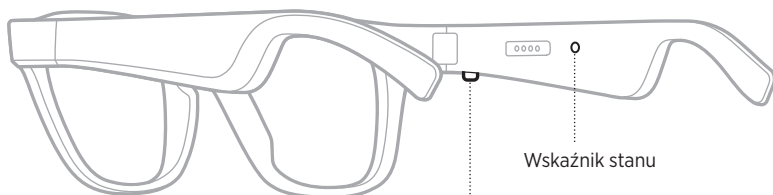

Wskaźnik stanu


Włączanie zasilania

## WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Odwróć okulary na 2 sekundy.

Biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie zgaśnie.


**UWAGA:** Po wyłączeniu zasilania okularów można je przemieścić w dowolnym kierunku.

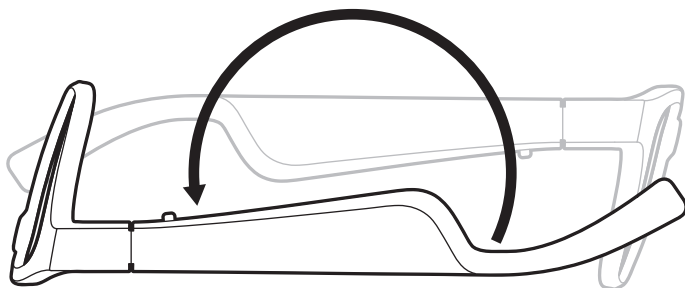

## AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Funkcja automatycznego wyłączenia pozwala oszczędnie korzystać z baterii, gdy okulary nie są używane. Okulary są wyłączone, gdy odtwarzanie dźwięku zostało zatrzymane i w ciągu 5 minut nie zmieniono położenia okularów.

Aby włączyć zasilanie okularów, należy nacisnąć przycisk na prawym zauszniku okularów.

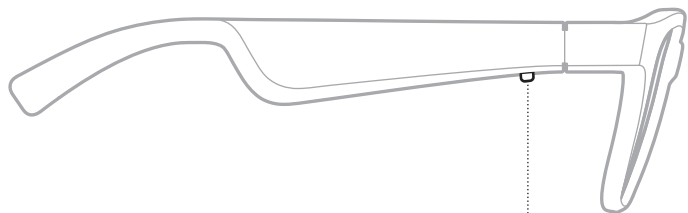


Włączanie zasilania

## FUNKCJE OKULARÓW

### Odtwarzanie multimediiów

Przycisk na prawym zauszniku okularów umożliwi sterowanie odtwarzaniem multimediiów.

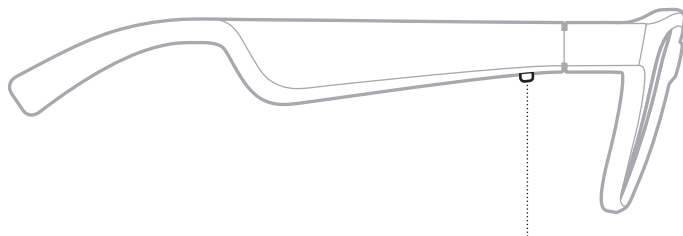

Sterowanie odtwarzaniem multimediiów

FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij jeden raz.
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie.
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie.

### Regulacja głośności

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, użyj regulatorów urządzenia przenośnego lub aplikacji Bose Connect.

## Połączenia telefoniczne

Przycisk obsługi połączeń telefonicznych i mikrofon znajdują się na prawym zauszniku okularów.




FUNKCJA	PROCEDURA
<b>Odbieranie połączenia telefonicznego</b>	Naciśnij jeden raz.
<b>Kończenie połączenia telefonicznego</b>	Naciśnij jeden raz.
<b>Odrzucanie połączenia przychodzącego</b>	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę.
<b>Odbieranie nowego połączenia przychodzącego i zawieszanie bieżącej rozmowy</b>	Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij jeden raz.
<b>Odrzucanie nowego połączenia przychodzącego i kontynuowanie bieżącej rozmowy</b>	Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę.
<b>Przełączanie między dwoma połączeniami</b>	Gdy aktywne są dwa połączenia, naciśnij dwukrotnie.
<b>Tworzenie połączenia konferencyjnego</b>	Gdy aktywne są dwa połączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę.

## Sterowanie głosem

Mikrofon okularów działa jak przedłużenie mikrofonu urządzenia przenośnego. Przycisk na prawym zauszniku okularów umożliwia dostęp do funkcji sterowania głosem urządzenia przenośnego w celu nawiązywania/odbierania połączeń albo odtwarzania muzyki lub sprawdzania prognozy pogody, wyników rozgrywek sportowych i innych informacji przy użyciu usług Siri lub Google Assistant.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uzyskać dostęp do funkcji sterowania głosem urządzenia.


Zostanie wyemitowany dźwięk sygnalizujący aktywację sterowania głosem.

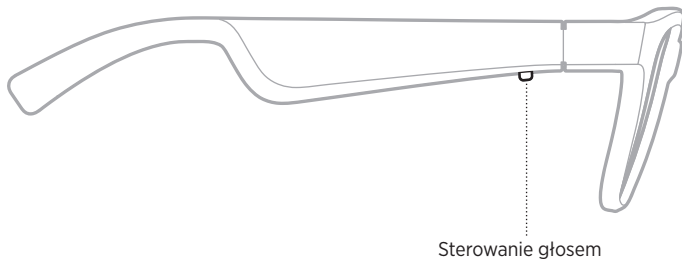

## ŁADOWANIE BATERII OKULARÓW

1. Ustaw wtyk przewodu do ładowania zgodnie ze złączem ładowania na prawym zauszniku okularów.

**UWAGA:** Aby pomyślnie naładować baterię okularów, należy prawidłowo ustawić wtyk zgodnie ze złączem ładowania.

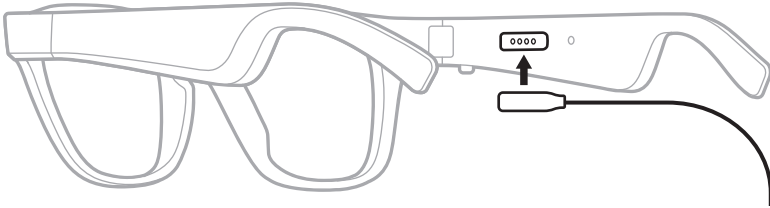

2. Delikatnie dociśnij wtyk do złącza ładowania, tak aby został magnetycznie zablokowany w odpowiednim położeniu.
3. Podłącz drugi wtyk przewodu do złącza USB ładowarki sieciowej lub komputera, którego zasilanie jest włączone.

**PRZESTROGA:** Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym przez odpowiednią instytucję, który jest zgodny z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).

Podczas ładowania biały wskaźnik stanu miga (zob. str. 17). Gdy bateria jest w pełni naładowana, biały wskaźnik stanu jest włączony.

### UWAGI:

- Okulary nie odtwarzają dźwięku podczas ładowania ich baterii.
- NIE WOLNO korzystać z okularów podczas ładowania ich baterii.

## SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII OKULARÓW


- Zawsze po włączeniu zasilania okularów monit głosowy informuje o poziomie naładowania baterii.

**UWAGA:** Podczas korzystania z okularów monit głosowy informuje, czy konieczne jest naładowanie baterii.

- Sprawdź informacje wyświetlane w prawym dolnym rogu ekranu głównego aplikacji Bose Connect.
- Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem firmy Apple wyświetli ono poziom naładowania baterii okularów w prawym górnym rogu ekranu i w centrum powiadomień.



Wskaźnik stanu znajduje się na prawym zauszniku okularów.

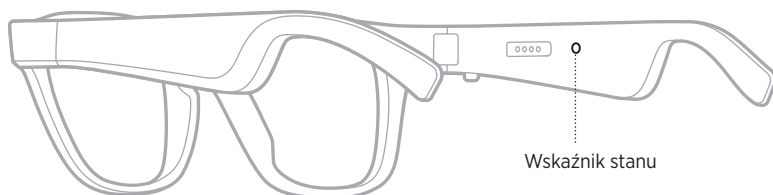

## STAN POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

STAN WSKAŹNIKA	STAN SYSTEMU
Miga powoli (biały)	Gotowość do połączenia / łączenie
Miga szybko (biały)	Połączone

## STAN ŁADOWANIA

Sygnalizuje poziom naładowania baterii po podłączeniu zasilania okularów.

STAN WSKAŹNIKA	STAN SYSTEMU
Włączony (biały)	Pełne naładowanie
Miga (biały)	Ładowanie

Monity głosowe prowadzą użytkownika przez proces ustanawiania połączenia *Bluetooth*, informują o poziomie naładowania baterii oraz identyfikują podłączone urządzenie.

## **POWIADAMIANIE PRZY UŻYCIU MONITÓW GŁOSOWYCH**

### **Powiadomienia o połączeniach telefonicznych**

Monity głosowe informują o połączeniach przychodzących i stanie połączeń.

### **Powiadomienia o stanie baterii**

Zawsze po włączeniu zasilania okularów monit głosowy informuje o poziomie naładowania baterii. Jeżeli podczas korzystania z okularów poziom naładowania baterii jest niski, odtwarzany jest monit informujący o konieczności naładowania baterii („Battery low, please charge now.”).

## **WYŁĄCZANIE MONITÓW GŁOSOWYCH**

Korzystając z aplikacji Bose Connect, można włączyć/wyłączyć monity głosowe.

**UWAGA:** Wyłączenie monitów głosowych powoduje wyłączenie funkcji powiadomień.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie audio z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety i laptopy. Aby umożliwić odtwarzanie dźwięku z urządzenia, należy ustawić połączenie urządzenia z okularami.

## **ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE CONNECT (ZALECANE)**


Należy pobrać aplikację Bose Connect i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



Po połączeniu odtwarzany jest monit „Połączono z <nazwa urządzenia przenośnego>”, a biały wskaźnik *Bluetooth* miga szybko przez 2 sekundy, a następnie jest wyłączany.

## ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU *BLUETOOTH* URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

1. Wyłącz zasilanie okularów (zob. str. 12).
2. Naciśnij przycisk na prawym zauszniku okularów i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz monit o gotowości do ustanowienia połączenia („Ready to connect”), a biały wskaźnik stanu zacznie migać powoli.

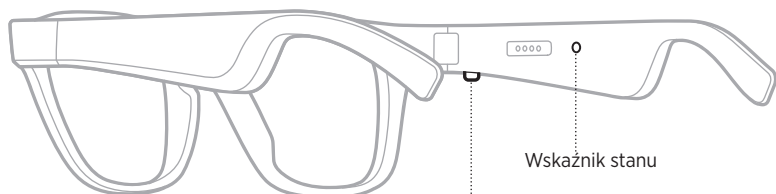


Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym

3. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

**PORADA:** Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

4. Wybierz okulary z listy urządzeń.

**PORADA:** Wyszukaj nazwę okularów wprowadzoną w aplikacji Bose Connect. Jeżeli nazwa okularów nie została określona, zostanie wyświetlona nazwa domyślna.

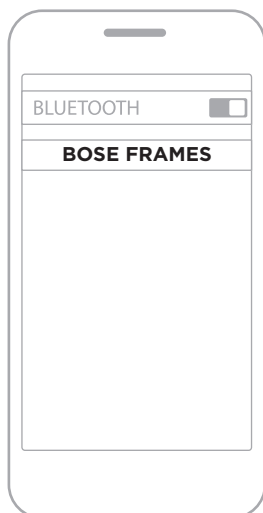

Po połączeniu odtwarzany jest monit „Połączono z <nazwa urządzenia przenośnego>”, a biały wskaźnik *Bluetooth* miga szybko przez 2 sekundy, a następnie jest wyłączany.

## ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Korzystając z aplikacji Bose Connect, można rozłączyć połączenie urządzenia przenośnego.

**PORADA:** Połączenie urządzenia można też rozłączyć przy użyciu ustawień *Bluetooth*. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie połączeń ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami.

## PONOWNE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Po włączeniu zasilania okulary podejmują próbę ponownego ustanowienia połączenia z ostatnio podłączonym urządzeniem.

**UWAGA:** Urządzenie musi znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.

## CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ OKULARÓW


1. Wyłącz zasilanie okularów (zob. str. 12).
2. Naciśnij przycisk na prawym zauszniku okularów i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz monit o wyczyszczeniu listy urządzeń *Bluetooth* („*Bluetooth device list cleared*”), a biały wskaźnik stanu zacznie migać powoli.
3. Usuń okulary z listy *Bluetooth* na urządzeniu.

Wszystkie urządzenia zostaną usunięte, a okulary będą gotowe do połączenia.


## PRZECHOWYWANIE OKULARÓW

Okulary są składane. Ułatwia to ich przechowywanie.

1. Złóż zauszniki do wewnątrz w kierunku szkieł, tak aby były ułożone płasko.

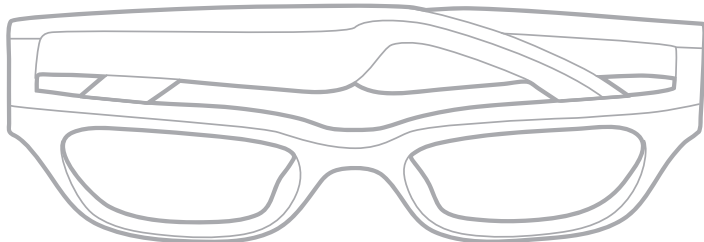

2. Umieść okulary w futerale, tak aby szkła były ułożone przy przednim panelu futerału.

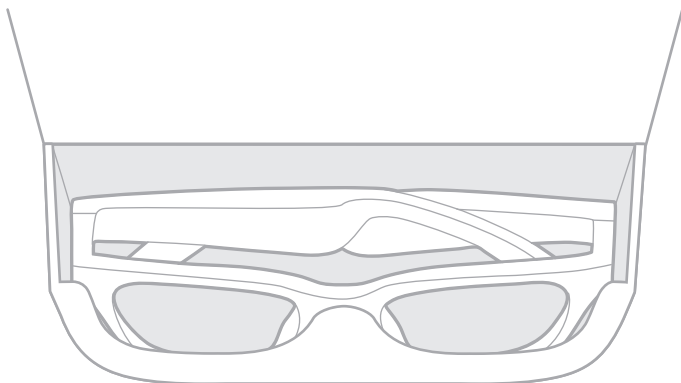

### UWAGI:

- Należy upewnić się, że zasilanie okularów jest wyłączone, gdy nie są używane.
- Jeżeli okulary nie będą używane przez okres dłuższy niż kilka miesięcy, należy całkowicie naładować baterię.

## KONSERWACJA OKULARÓW

Konieczne może być okresowe czyszczenie okularów i woreczka.

WYPOSAŻENIE	ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI
<b>Okulary</b>	<p>Zawsze po użyciu okularów należy przetrzeć obie strony szkieł i wszystkie elementy oprawki woreczkiem dostarczonym razem z okularami.</p> <p><b>PRZESTROGI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIE WOLNO używać aerozoli, rozpuszczalników, środków chemicznych, środków czyszczących zawierających alkohol, amoniaku ani materiałów ściernych.</li> <li>• NIE WOLNO dopuścić do rozlania cieczy w otworach w obudowie.</li> </ul>
<b>Woreczek</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wypierz ręcznie w chłodnej wodzie.</li> <li>2. Powieś w celu wyschnięcia.</li> </ol>

## CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/Support/Frames](http://worldwide.Bose.com/Support/Frames)


## OGRANICZONA GWARANCJA

Okulary są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczonej gwarancji, skorzystaj z witryny internetowej [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

## POŁOŻENIE NUMERU SERYJNEGO I REFERENCYJNEGO

Numer seryjny znajduje się na wewnętrznej stronie lewego zausznika okularów, a numer referencyjny znajduje się na wewnętrznej stronie prawego zausznika.

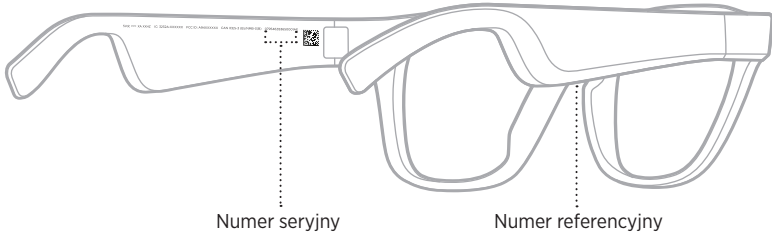



## PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku problemów z okularami należy najpierw spróbować skorzystać z poniższych rozwiązań:

- Włącz zasilanie okularów (zob. str. 11).
- Sprawdź wskaźnik stanu (zob. str. 17).
- Upewnij się, że urządzenie przenośne obsługuje parowanie *Bluetooth* (zob. str. 19).
- Pobierz aplikację Bose Connect w celu zainstalowania dostępnych aktualizacji oprogramowania.
- Naładuj baterię (zob. str. 16).
- Zwiększ poziom głośności urządzenia przenośnego i aplikacji muzycznej.
- Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 19).























## INNE ROZWIĄZANIA




Jeżeli nie można rozwiązać problemu, należy zapoznać się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Nie można ustanowić połączenia okularów z urządzeniem przenośnym</b>	<p>Na urządzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie.</li> <li>• Usuń okulary z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu. Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 19).</li> </ul> <p>Zmniejsz odległość między urządzeniem a okularami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.</p> <p>Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 19).</p> <p>Skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Frames">worldwide.Bose.com/Support/Frames</a>, aby wyświetlić filmy instruktażowe.</p> <p>Wyczyść listę urządzeń w okularach (zob. str. 21). Ustanów połączenie ponownie.</p>
<b>Aplikacja Bose Connect nie działa na urządzeniu przenośnym</b>	<p>Upewnij się, że aplikacja Bose Connect jest zgodna z urządzeniem. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Frames">worldwide.Bose.com/Support/Frames</a></p> <p>Odinstaluj aplikację Bose Connect na urządzeniu, a następnie zainstaluj ją ponownie (zob. str. 19).</p>

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
<b>Brak dźwięku</b>	<p>Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu przenośnym, aby upewnić się, że dźwięk jest odtwarzany.</p> <p>Zmniejsz odległość między urządzeniem a okularami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.</p> <p>Użyj innego źródła muzyki.</p> <p>Ustanów połączenie z innym urządzeniem (zob. str. 19).</p>
<b>Niska jakość dźwięku</b>	<p>Użyj innego źródła muzyki.</p> <p>Ustanów połączenie z innym urządzeniem przenośnym.</p> <p>Zmniejsz odległość między urządzeniem a okularami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.</p> <p>Wyłącz wszystkie funkcje ulepszania dźwięku w urządzeniu i aplikacji muzycznej.</p>
<b>Bateria okularów nie jest ładowana</b>	<p>Upewnij się, że wtyk przewodu do ładowania jest ustawiony zgodnie ze złączem ładowania w okularach i magnetycznie zablokowany w odpowiednim położeniu.</p> <p>Poprawnie podłącz oba wtyki przewodu do ładowania.</p> <p>Jeżeli okulary były narażone na działanie wysokiej lub niskiej temperatury, poczekaj na przywrócenie pokojowej temperatury słuchawek, a następnie spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.</p> <p>Spróbuj użyć innej ładowarki sieciowej USB lub komputera.</p>
<b>Mikrofon nie odbiera dźwięku</b>	<p>Upewnij się, że otwór mikrofonu na prawym zauszniku głośnika nie jest zasłonięty.</p> <p>Wykonaj inne połączenie telefoniczne.</p> <p>Użyj innego zgodnego urządzenia.</p>
<b>Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie przycisku</b>	<p>W przypadku funkcji wymagających kilku naciśnień przycisku: zmień szybkość naciskania przycisku.</p> <p>Upewnij się, że aplikacja muzyczna obsługuje daną funkcję.</p> <p>Wyłącz zasilanie okularów, a następnie włącz je ponownie.</p> <p>Na urządzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie.</li> <li>Usuń okulary z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu. Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 20).</li> </ul> <p>Użyj innego zgodnego urządzenia.</p>

## SYMBOLE I OPISY

SYMBOL	OPIS
	Bluetooth
	California Energy Commission - Battery Charger Energy Efficiency
	Znak certyfikatu CE
	Ryzyko zadławienia
	Obsługa klientów
	Data produkcji
	Dokumentacja
	Nie używać w przypadku uszkodzenia pakietu
	Materiały do pobrania
	Weryfikacja wydajności energetycznej
	Forum
	Dobra ochrona przed intensywnym światłem słonecznym
	Chronić przed wilgocią
	Zakłócenia magnetyczne
	Producent
	Telefon
	Znak zgodności z przepisami
	Numer referencyjny
	Należy skorzystać z instrukcji obsługi
	Informacje dotyczące zabezpieczeń
	Numer seryjny
	Dopuszczalny zakres temperatur

<b>SYMBOL</b>	<b>OPIS</b>
	Filmy wideo
	Ostrzeżenie/Przestroga
	Ikona kosza



