

**Opaska
monitorująca
aktywność**

*Fit***Go**


FW 11 LIGHT



Instrukcja obsługi

Informacje o produkcie


1. Informacje wstępne

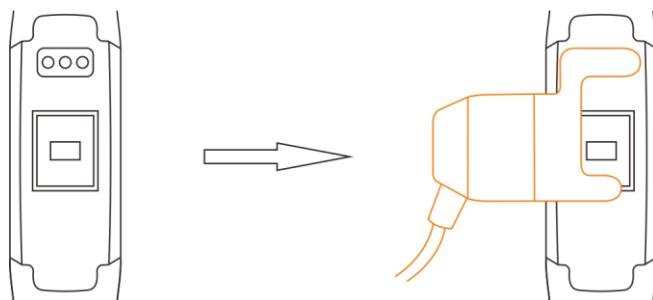

Pasek

Dedykowana ładowarka

Przed pierwszym użyciem sprzętu należy naładować urządzenie przy pomocy dostarczonej wraz z nim ładowarki. Podczas ładowania urządzenie włączy się automatycznie. Po nawiązaniu połączenia z telefonem godzina i data ustawią się automatycznie.

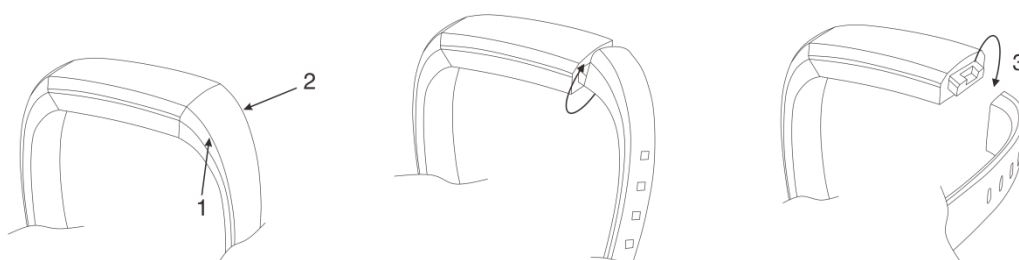

1. Przytrzymać panel główny opaski lewą ręką, a pasek prawą ręką (kciuk w pozycji 1, palec wskazujący w pozycji 2, jak wskazano na ilustracji).
2. Obrócić pasek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3. Odłączyć pasek od panelu głównego.

Uwagi:

1. W celu naładowania urządzenia należy umieścić panel główny w klipsie ładującym tak, by piny ładowarki trafiły w odpowiednie styki na panelu.
2. Dotknięcie przycisku dotykowego uruchamia wyświetlacz i umożliwia wybór dostępnych funkcji.
3. Włączenie funkcji aktywacji wyświetlacza ruchem nadgarstka powoduje, że wyświetlacz uruchomi się po poruszeniu nadgarstkiem.

2. Łączenie ze smartfonem

W celu instalacji aplikacji „**LinkSelf**” należy wejść na stronę „APP Store” do zakładki „Sklep Google”.

Wymagane wersje oprogramowania telefonu komórkowego:



IOS 8.0 i nowsze




Android 4.4 i nowsze



SupportBluetooth4.0

3. Ikony funkcji




Godzina i data



Krokomierz



Kalorie




Odległość



Monitor snu



Poziom tlenu
w krwi i tętno



Ciśnienie krwi




Znajdź telefon









Wyłącz

Dotknięcie przycisku umożliwia wybór pomiędzy funkcjami. Aby uśpić wyświetlacz należy przytrzymać przycisk przez 6 sekund.

4. Funkcje opaski


Monitor snu	 <p>Jeśli nie dokonano żadnych ustawień, po godzinie 20:00 urządzenie automatycznie przejdzie w tryb monitorowania snu, gdy użytkownik położy się spać. Następnego dnia, po przebudzeniu, urządzenie automatycznie wyświetli czas snu. Parametry snu można sprawdzić w aplikacji po nawiązaniu połączenia pomiędzy opaską i smartfonem.</p>
-------------	--

<p>Poziom tlenu w krwi i tętno</p>	 <p>1. Przełączyć na tę funkcję. Po upływie 1 sekundy ikona zmieni się, a dioda umieszczona na tylnej stronie opaski zacznie migać, sygnalizując w ten sposób rozpoczęcie pomiaru.</p> <p>2. Pomiar będzie aktualizował się w czasie rzeczywistym. Po upływie 40 sekund opaska zakończy pomiar. Koniec pomiaru zostanie zasygnalizowany wibracją opaski. Wyświetlacz wygaśnie po upływie 3 sekund.</p>
<p>Ciężenie krwi</p>	<p>Pomiaru dokonuje się w ten sam sposób, co pomiaru poziomu tlenu we krwi i tętna.</p> <p>Uwaga: Podczas dokonywania pomiaru należy pozostać nieruchomym i nie uruchamiać wyświetlacza. Uruchomienie wyświetlacza spowoduje przerwanie pomiaru.</p>
<p>Znajdź telefon</p>	 <p>Przy przełączaniu na ten tryb, trzymać palec na przycisku przez kilka sekund, aby telefon użytkownika zaczął dzwonić.</p> <p>Uwaga: należy upewnić się, że podczas szukania telefonu funkcja Bluetooth jest włączona.</p>
<p>Wyłączenie</p>	 <p>1. Przytrzymać przycisk przez kilka sekund. Ukaże się ekran włączania/wyłączania. Nacisnąć przycisk w celu dokonania wyboru. Po wybraniu opcji „Wyłącz”, przytrzymać przycisk przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się napis “Do widzenia”, włączy się na krótko wibracja, po czym opaska się wyłączy.</p>
<p>Włączanie</p>	<p>Gdy opaska jest wyłączona, przytrzymać przycisk dotykowy przez 5 sekund. Wyświetlacz rozjaśni się, co oznacza, że opaska została włączona.</p>
<p>Krokomierz</p>	 <p>Ta funkcja wyświetla łączną liczbę kroków dla danego dnia.</p>

	Po nawiązaniu połączenia ze smartfonem wyniki można przeglądać w aplikacji.
Kalorie	 <p>Ta funkcja wyświetla łączną liczbę kalorii spalonych w danym dniu. Po nawiązaniu połączenia ze smartfonem wyniki można przeglądać w aplikacji.</p>
Odległość	 <p>Ta funkcja wyświetla całkowitą pokonaną odległość w danym dniu. Po nawiązaniu połączenia ze smartfonem wyniki można przeglądać w aplikacji.</p>


5.Ustawienia osobiste

Po zainstalowaniu aplikacji, przejść do menu „Ustawienia”. Aby przejść do ekranu ustawień osobistych należy nacisnąć na profil w górnej części ekranu. Ustawienie parametrów właściwych dla użytkownika usprawnia pomiar liczby spalanych kalorii i ciśnienia krwi.

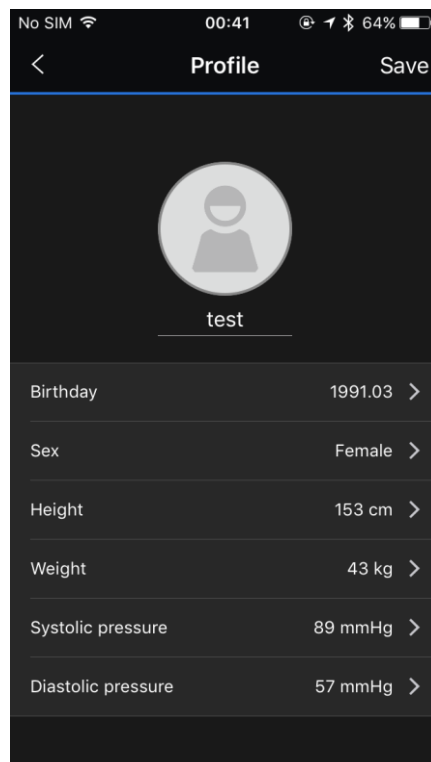


6. Nawiązywanie połączenia ze smartfonem

1. Włączyć funkcję Bluetooth w smartfonie.
2. Otworzyć aplikację i przejść do menu „Ustawienia”. Wybrać „Szukaj urządzenia”, a następnie kliknąć na nazwę swojej opaski. Należy upewnić się, że połączenie zostało nawiązane.
3. W przypadku iPhone’a, po nawiązaniu połączenia pojawia się komunikat „Bluetooth wymaga naprawy”. Należy wybrać opcję „Napraw”.

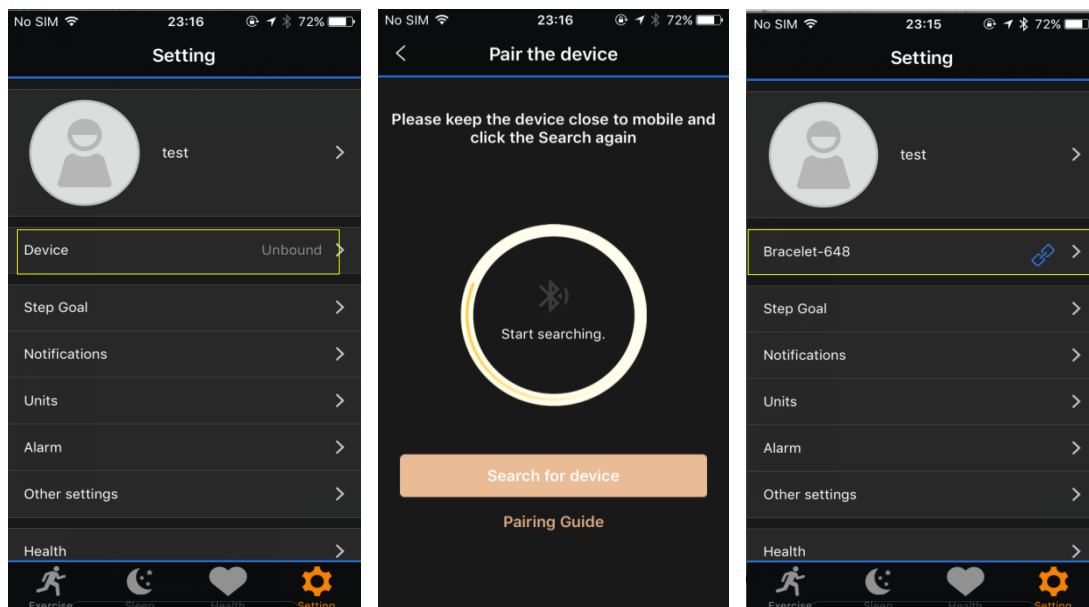


7. Synchronizacja danych

Opaska automatycznie synchronizuje dane po sparowaniu/nawiązaniu połączenia ze smartfonem. Zsynchronizowane dane obejmują liczbę kroków, kalorii, odległość, datę i godzinę. Te informacje można przeglądać w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

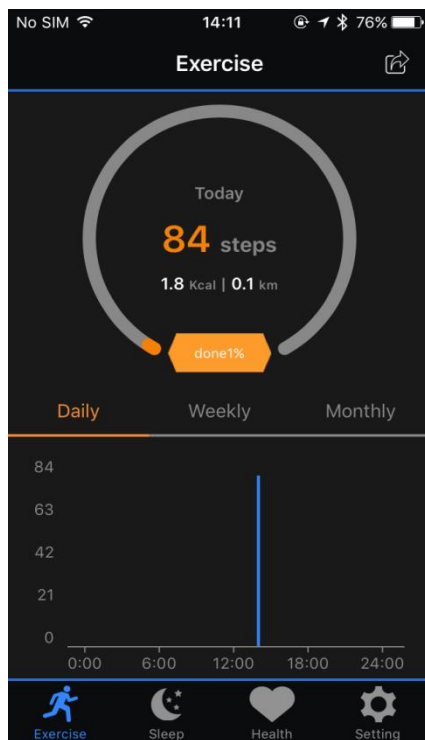



8. Monitor snu

Jeśli użytkownik założy opaskę na noc, przeanalizuje ona jakość jego snu na podstawie wykonywanych przez niego ruchów, a także będzie monitorowała ogólny schemat snu użytkownika. Te informacje można przeglądać w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.




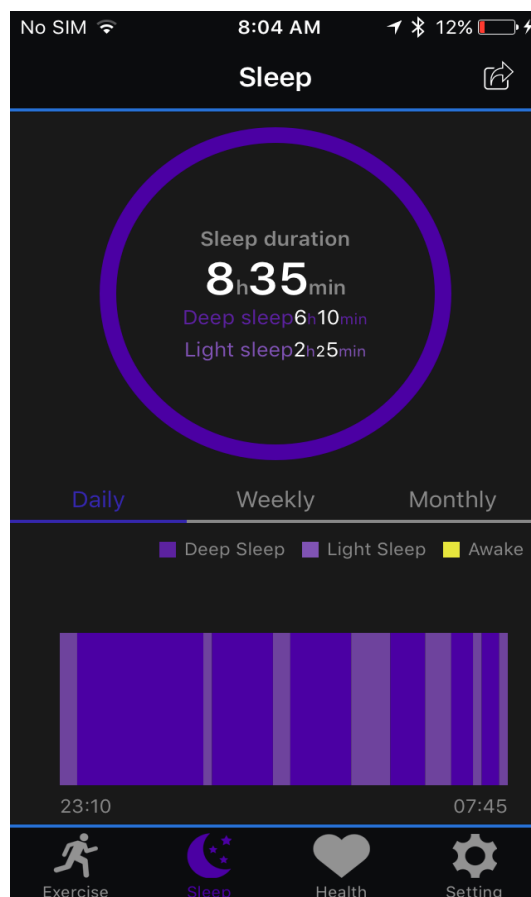


9. Tętno/ciśnienie krwi/poziom tlenu we krwi


1. Pomiar ręczny: uruchom aplikację i naciśnij „Start”, aby rozpocząć monitorowanie. Pomiar trwa 2 minuty. Ponieważ aplikacja nie dokonuje jednoczesnego pomiaru tętna, ciśnienia krwi i poziomu tlenu we krwi, nie należy zmieniać funkcji podczas pomiaru tętna. Zmiana funkcji spowoduje zatrzymanie pomiaru. Poniższa ilustracja przedstawia ekran pomiaru tętna. Pomiar ciśnienia krwi i poziomu tlenu we krwi przebiega w ten sam sposób.

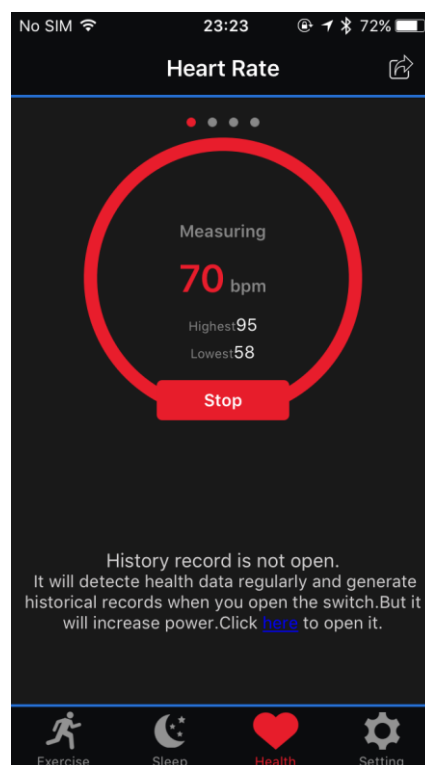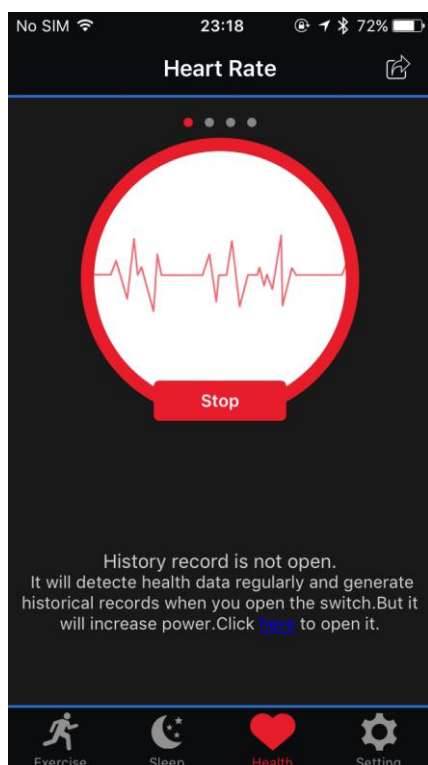

2. Planowany pomiar automatyczny: po przejściu do funkcji planowanego automatycznego pomiaru, pomiar tętna, ciśnienia krwi i poziomu tlenu we krwi będzie dokonywany w określonych odstępach czasu w ciągu dnia. Naciśnięcie „tutaj”, przejście do „Status urządzenia” i włączenie funkcji „Planowany pomiar automatyczny”.

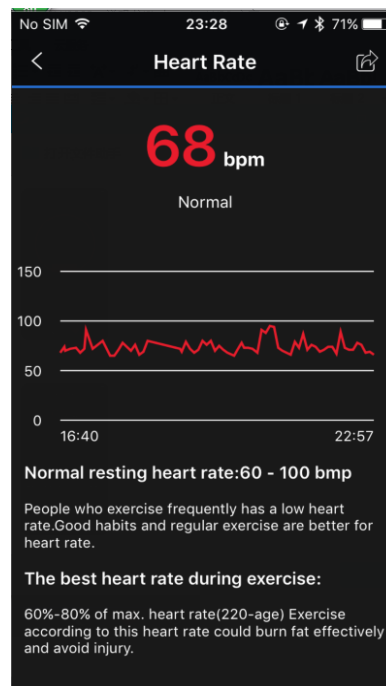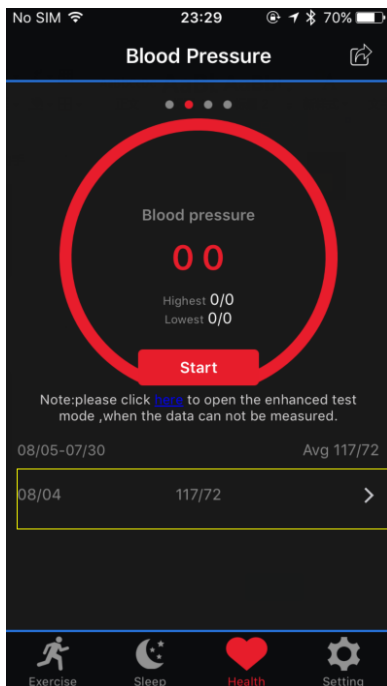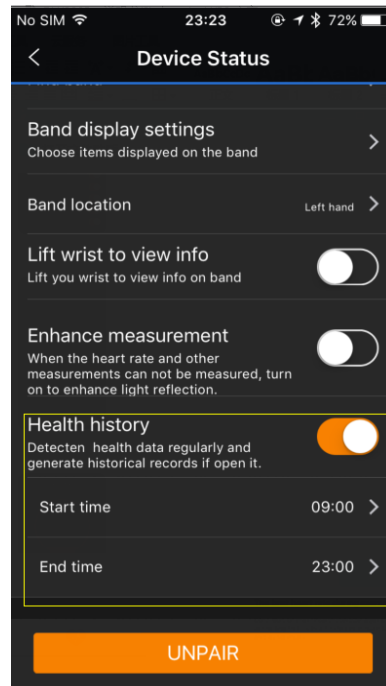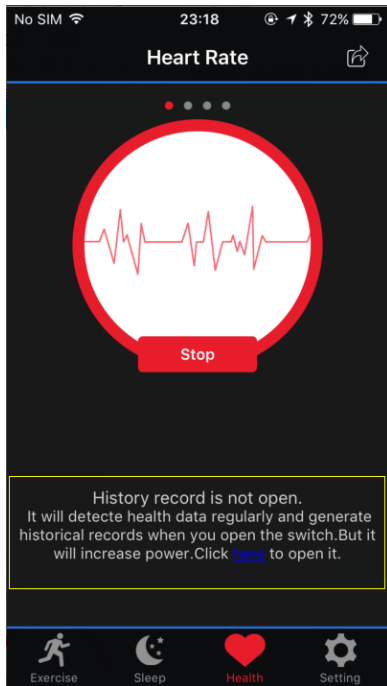


10. Alerty dotyczące połączeń i wiadomości

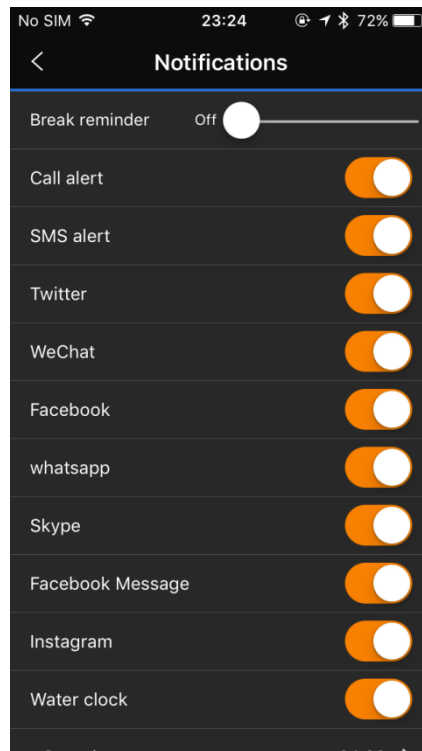

Po sparowaniu opaski ze smartfonem należy przejść do ekranu „Powiadomienia” w celu aktywacji alertów dotyczących połączeń i wiadomości. Opaska powiadomi użytkownika o połączeniach i wiadomościach przychodzących, w tym o wiadomościach z Facebooka oraz z innych aplikacji.


11. Alert o przerwie w połączeniu przez Bluetooth

Po sparowaniu opaski ze smartfonem należy przejść do ekranu „Powiadomienia” w celu ustawienia czasu, po jakim alarm ma powiadomić użytkownika o przerywaniu połączenia przez Bluetooth. Przerwanie połączenia pomiędzy opaską i smartfonem aktywuje nastawiony alarm.

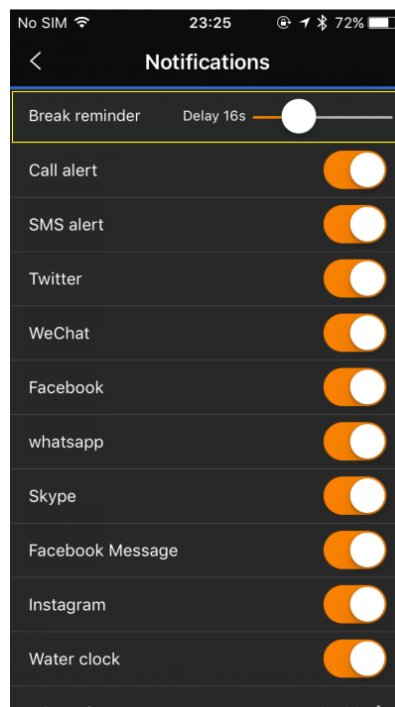


12. Alert o braku aktywności

Po sparowaniu opaski ze smartfonem należy przejść do ekranu „Powiadomienia” w celu włączenia alertu o braku aktywności i ustawienia czasu rozpoczęcia i zakończenia alertu. Opaska zacznie wibrować po jednej godzinie od braku rejestracji aktywności użytkownika.

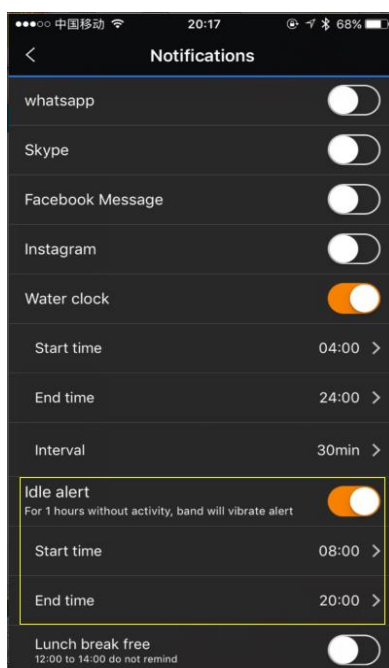



13. Przypomnienie „Napij się”

Po sparowaniu opaski ze smartfonem należy przejść do ekranu „Powiadomienia” w celu włączenia przypomnienia „Napij się”, a także ustawienia czasu rozpoczęcia i zakończenia alertu oraz odstępu czasu, w którym przypomnienie ma się aktywować.

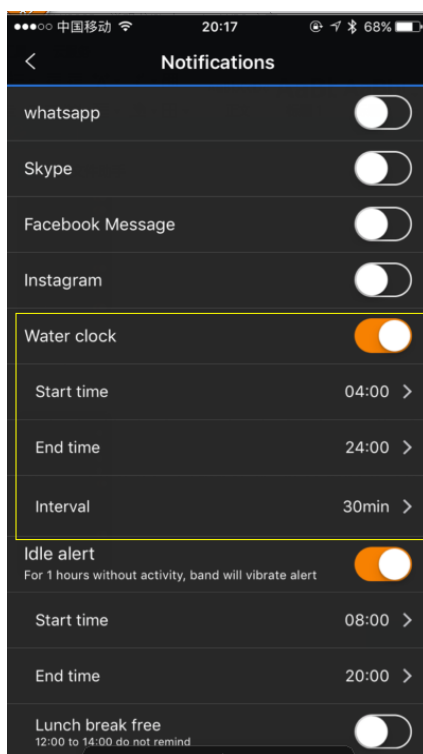


14. Ustawienie alarmu

Po sparowaniu opaski ze smartfonem należy przejść do ekranu „Ustawienia” w celu ustawienia nowego alarmu. Opaska zacznie wibrować we wskazanym czasie. Alarm można ustawiać na konkretne dni i godziny. Można ustawić maksymalnie 8 alarmów.

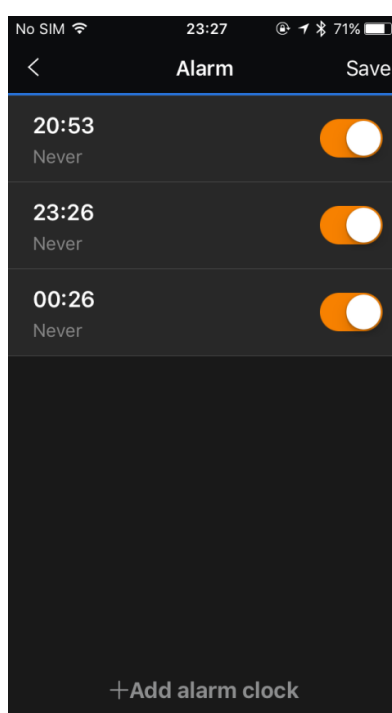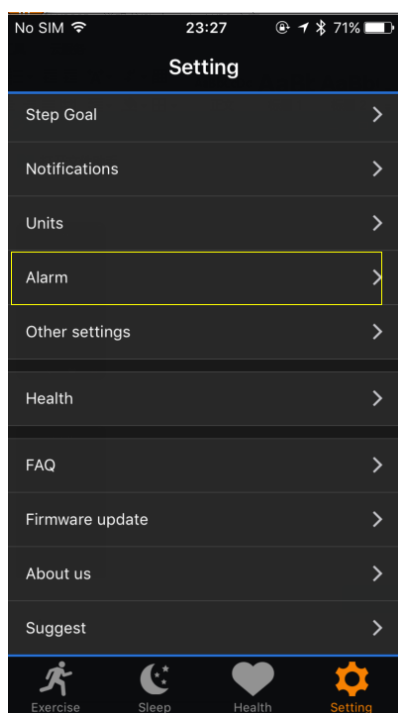



15. Zdalne sterowanie aparatem fotograficznym

Po sparowaniu opaski ze smartfonem należy przejść do ekranu „Ustawienia”, wybrać „Pozostałe ustawienia”, a następnie „Zrób zdjęcie”. Po włączeniu aparatu w telefonie należy poruszyć opaską, żeby zrobić zdjęcie.

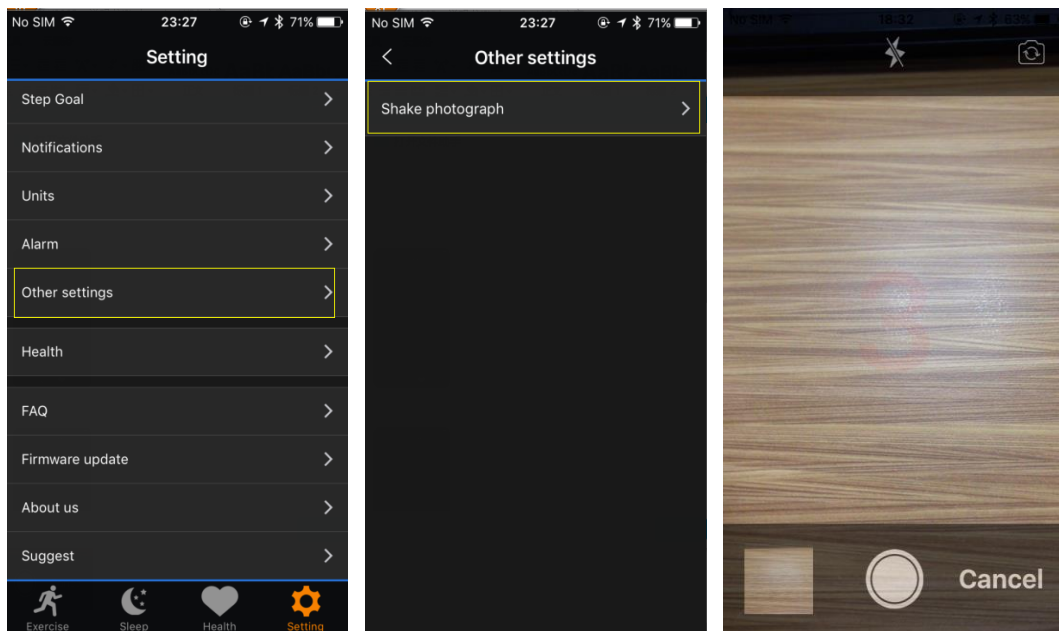


16. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji, ustawień i dodatkowych funkcji znajdują się w zakładce „FAQ” w widoku „Ustawienia”.

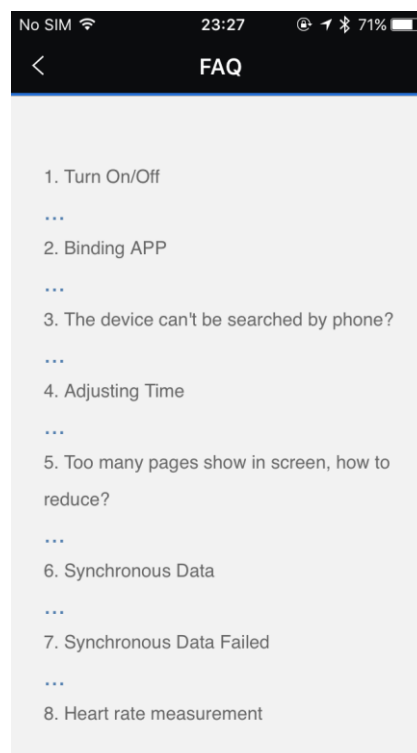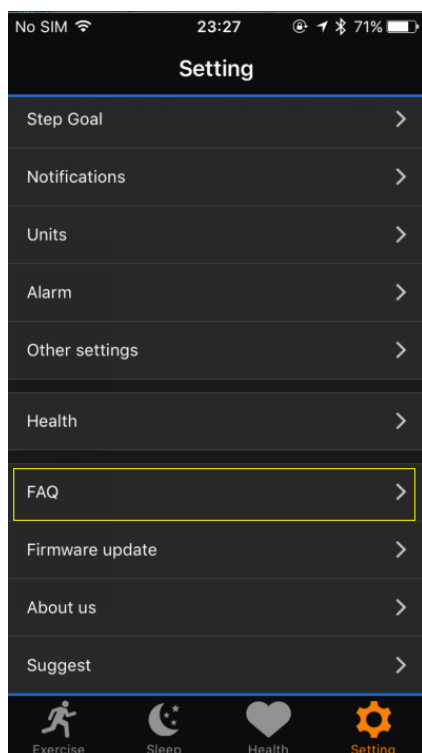



17. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Z ekranu „Ustawienia” można przejść do funkcji „Aktualizacja oprogramowania”. W tym widoku użytkownik uzyska zarówno informację o aktualnej wersji oprogramowania, jak i możliwość aktualizacji do najnowszej wersji.

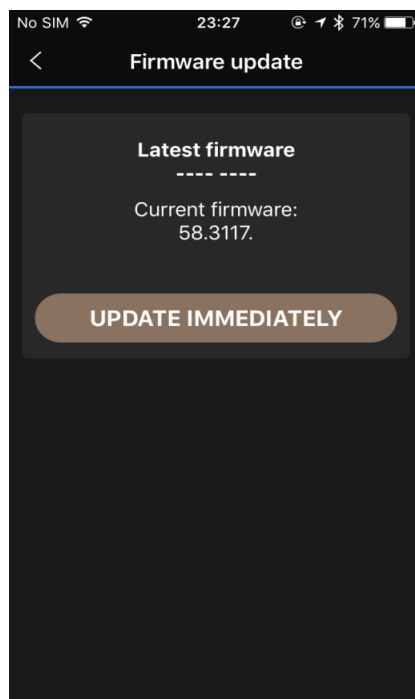


18. Informacja zwrotna

Z ekranu „Ustawienia” można przejść do funkcji „Informacja zwrotna”. Wszelkie sugestie dotyczące ulepszeń i powiadomienia o kwestiach związanych z użytkowaniem opaski są mile widziane. Do informacji zwrotnej prosimy dołączyć zrzut ekranu.

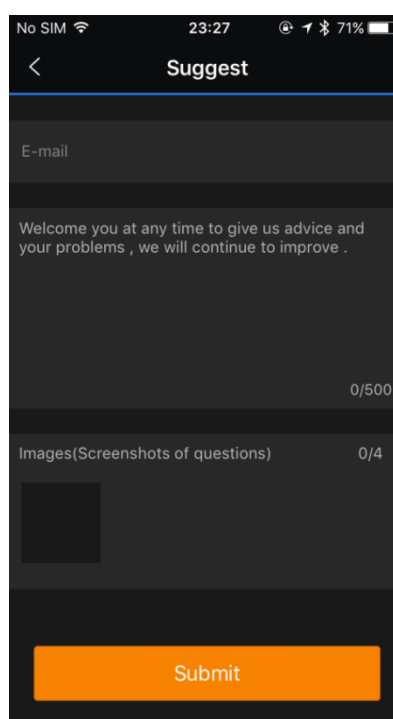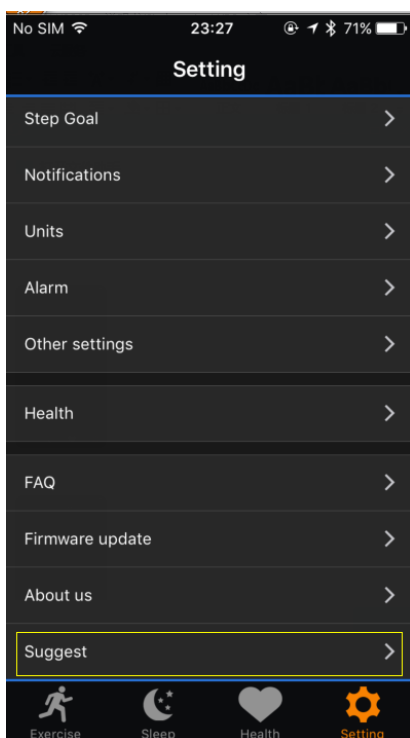

19. Funkcja udostępniania informacji

W celu udostępniania informacji dotyczących aktywności użytkownika za pośrednictwem portali Facebook, Twitter lub Instagram należy kliknąć na ikonę w prawym górnym rogu ekranu.

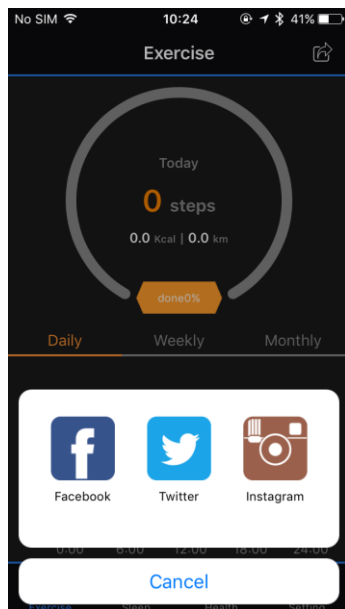

Podstawowe dane techniczne

Stopień ochrony: IP67

Bateria: 80mAh

Bluetooth: 4.0

Temperatura otoczenia: -10°C~50°C

UWAGA!

- Nie dopuszczać do silnych wstrząsów urządzenia.
- Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami, rozcieńczalnikami i innymi substancjami chemicznymi.
- Nie używać w pobliżu silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu elektrowni.
- Nie używać opaski pod prysznicem (i w temperaturze przekraczającej 35°C).
- Nie dokonywać żadnych samodzielnych napraw, modyfikacji i demontażu sprzętu.
- Nie wrzucać urządzenia do ognia, gdyż stwarza ryzyko wybuchu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

W celu ustalenia optymalnego trybu aktywności, użytkownik powinien stosować się do zaleceń lekarza. Osoby z zaburzeniami układu krwionośnego powinny uprawiać sport pod kontrolą lekarza. Wyniki pomiarów dokonywanych przez opaskę mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie służą do celów medycznych.

GWARANCJA

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

- Producent Gwarantuje że produkt marki FitGo jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu.

Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie.

- Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
- Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia, w tym baterii(akumulatorów) chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.
- Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE.

SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszy sprzęt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacji i ich wzajemnego uznawania. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna online pod poniższym linkiem: <ftp://ftp.hellatron.it> (nazwa użytkownika: declaration@hellatron - hasło: hellatron). Niniejszy sprzęt może być używany we wszystkich krajach Unii Europejskiej i we wszystkich krajach, w których ma zastosowanie Dyrektywa 2014/53/UE.

Producent i Dystrybutor

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, POLAND

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl