

# ANLAN

Maska wyszczuplająca do twarzy





**Instrukcja obsługi**



Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym stosowanym do diagnozowania lub leczenia. Produkt służy wyłącznie do użytku domowego.

Dziękujemy za zakup produktu ANLAN. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.

W tej części znajdują się ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniom i szkodom materialnym, które mogą być wyrządzone użytkownikom lub innym osobom. Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami i postępować zgodnie z zaleceniami.

	 Ostrzeżenie
	Prosimy nie używać tego urządzenia z innymi urządzeniami medycznymi:
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Małe implanty uszkodzone elektromagnetycznie, takie jak rozrusznik serca.</li><li>● Elektronika medyczna do podtrzymywania życia, np. sztuczne serce / sztuczne płuco.</li><li>● Przenośna elektronika medyczna, taka jak urządzenie do elektrokardiogramów.</li></ul>
 Uwaga	 Ostrzeżenie
	Osoby wymienione poniżej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia:
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Osoby poddawane leczeniu przez lekarza.</li><li>● Osoby z chorobą hematologiczną, zakaźną, nadciśnieniem tętniczym, nowotworem złośliwym, chorobą trzewną, wszelkimi bolesnymi chorobami, gruźlicą, gorączką.</li><li>● Osoby z alergiami, wrażliwą lub delikatną skórą, chorobami skóry, atopowym zapaleniem skóry i problemami skórnymi.</li><li>● Osoby zmęczone i w nieprawidłowej kondycji fizycznej.</li><li>● Osoby pijane lub zażywające narkotyki.</li><li>● Osoby w ciąży, w okresie menstruacji, karmiące piersią lub w okresie wzrostu.</li><li>● Osoby, które długotrwale stosowały sterydy lub posiadają zaburzenia czynności wątroby.</li><li>● Osoby poddawane leczeniu stomatologicznemu lub posiadające wypełnienia stomatologiczne (możliwe uczucie dyskomfortu).</li></ul>

W efekcie stymulacji EMS. Należy zmniejszyć poziom głośności i wyregulować częstotliwość, która ma być używana.

Jeśli tryb EMS jest zbyt głośny, należy zmniejszyć poziom głośności i wyregulować częstotliwość, która ma być używana.

Zbyt wysoki poziom głośności może spowodować wystąpienie dolegliwości zdrowotnych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do skóry twarzy. Nie należy używać go na poniższych obszarach ciała:

- Okolice operacji plastycznych, skaleczeń, w okolicy ust i błon śluzowych.
- Ropne i zapalne obszary skóry, trądzik, opuchlizny przy pieprzykach, w obszarach, w których występuje pieczenie lub świąd.
- Miejsca, w których skóra jest podrażniona i zaczerwieniona z powodu nadmiernego opalania słonecznego.
- Okolice brodawek, gardła, oczu, powiek.
- W przypadku braku możliwości samodzielnej oceny stanu zdrowia, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

### **Środki ostrożności**

- Nie należy stosować urządzenia na inne części ciała niż twarz.
- Nie należy stosować urządzenia u zwierząt domowych.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, zdeformowane, złamane itp. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go używać.
- Do czyszczenia obudowy nie należy używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, rozcieńczalnik, benzyna lub zmywacz do paznokci.
- Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- W przypadku złego samopoczucia lub widocznych dolegliwości skóry należy zakończyć użytkowanie produktu. Jeśli dolegliwości utrzymują się następnego dnia lub później, należy skonsultować się z lekarzem.
- Przy pierwszym użyciu lub do czasu przyzwyczajenia się do urządzenia, należy ustawić poziom (moc) EMS na 1 (najniższy). Podczas użytkowania należy obserwować stan skóry.
- Jeśli na powierzchni skóry odczuwalne jest mrowienie, należy zmniejszyć poziom (moc) działania trybu EMS.

Nieprzestrzeganie powyższych środków ostrożności może spowodować wystąpienie dolegliwości zdrowotnych lub wypadek.

Należy zwrócić uwagę na następujące elementy:


- Unikaj użytkowania produktu dłużej niż przez określony czas.
- Dostosuj użytkowanie produktu w zależności od stanu skóry.
- Nie używaj urządzenia w przypadku wystąpienia dolegliwości, takich jak wysypka, oparzenie lub świąd skóry.
- Po oparzeniu słonecznym lub złuszczeniu skóry nie używaj urządzenia przez pierwsze dni. Zachowaj ostrożność przy następnym użytkowaniu.

W przeciwnym razie istnieje zagrożenie wypadku lub obrażeń ciała.


## Opis produktu

### Maska

#### • Przód

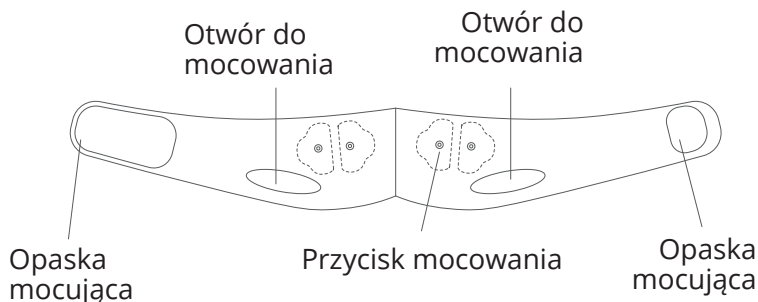


#### • Tył

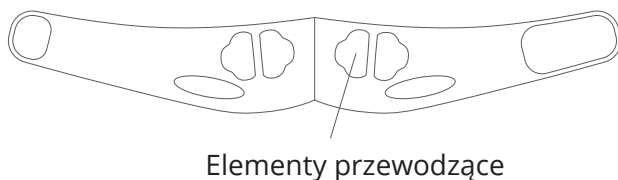


### Kontroler

#### • Przód

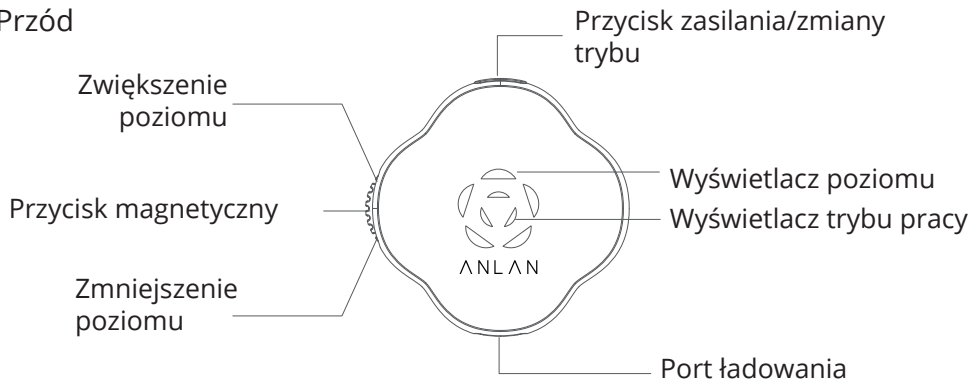

• Tył

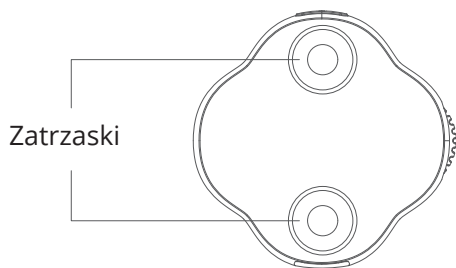

## Specyfikacja produktu

Nazwa	Maska wyszczuplająca do twarzy
Wymiary kontrolera	ok. 43 x 43 x 10,8 mm
Wymiary maski	ok. 650 x 103 x 4 mm
Waga	ok. 115 g
Regulacja intensywności	5-stopniowa
Tryby pracy	niebieski, pomarańczowy, zielony
Automatyczne wyłączenie	po 15 minutach pracy / po 2 minutach bezczynności
Materiał	ABS + silikon
Pojemność akumulatora	90 mAh
Czas ładowania	ok. 1,5 h
Akcesoria	Maska wyszczuplająca Przewód do ładowania Instrukcja obsługi

## Zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania

- Przy pierwszym użytkowaniu produktu lub kosmetyku upewnij się, czy nie występują żadne nieprawidłowości po kontakcie ze skórą, aby zapobiec dolegliwościom skórnym.
- Jeśli w miejscu aplikacji wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, takie jak wysypka, zaczerwienienie, swędzenie lub podrażnienie, natychmiast zakończ użytkowanie i spróbuj zmyć kosmetyk.
- Nie używaj urządzenia w przypadku odczucia dyskomfortu na skórze.



1. Umyj wewnętrzną stronę ramienia mydłem, a następnie wytrzyj ręcznikiem.

2. Nałóż żel (bez zawartości substancji oleistych) i utrzymuj dwa elementy przewodzące, tak aby dotykały ramienia. Włącz zasilanie i ustaw urządzenie na poziom 1, na ok. 3 min.

\* Szczegółowe informacje o sposobie korzystania z urządzenia znajdują się w rozdziale "Prawidłowa obsługa produktu".

3. Jeśli po 24 godzinach na skórze nie występują żadne nieprawidłowości, zacznij użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.


# Prawidłowa obsługa produktu

## 1. Nałożenie maski.

Po umyciu twarzy nanieś serum lub żel. Upewnij się, że zasilanie kontrolera jest wyłączone i dopasuj przycisk mocowania na masce, a następnie ją załóż.

\* Ilość wody w organizmie ludzkim wpływa na odczuwanie stymulacji podczas pracy trybu EMS. To oznacza, że indywidualne odczucie przy użyciu tego trybu może się różnić. Jeśli czujesz, że stymulacje są słabe, spróbuj nałożyć cienką warstwę kremu lub żelu na elementy przewodzące.

\* Podczas mocowania zwróć uwagę na pozycję kontrolera. (Przycisk zasilania powinien być skierowany w stronę ucha, natomiast logo ANLAN w stronę ust).

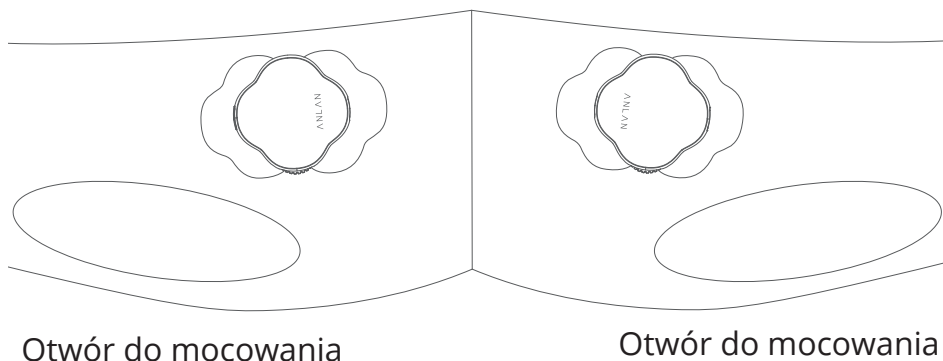


## 2. Prawidłowe umieszczenie maski

Załóż lewy i prawy otwór mocujący na uszy, pociągnij opaskę mocującą ukośnie do góry i mocno ją przyczep.

\* Przy wyłączonym zasilaniu kontrolera umieść maskę na podbródku i wyrównaj ją.

\* Przymocuj maskę w taki sposób, aby opaska mocująca nie zsunęła się podczas użytkowania.


\* Po przymocowaniu opaski upewnij się, że cztery elementy przewodzące po lewej i prawej stronie przylegają do powierzchni skóry.

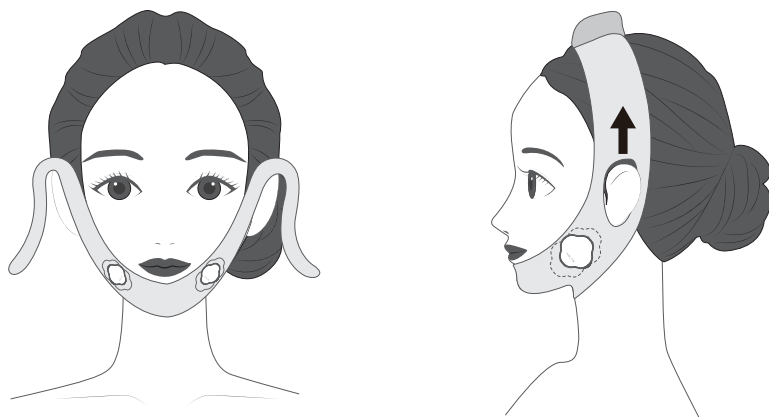

Spójrz w lustro, aby sprawdzić, czy maska jest prawidłowo umieszczona na twarzy.

\* W zależności od kształtu twarzy maska może nie być dopasowania i zacznie się unosić.

Jeżeli elementy przewodzące znajdujące się po obu stronach nadal przylegają do twarzy, możliwe jest dalsze użytkowanie.

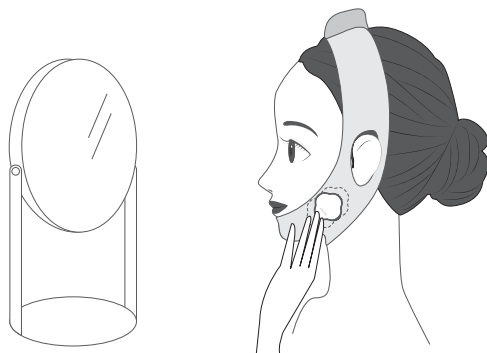

### 3. Uruchamianie urządzenia

Aby włączyć tryb oznaczony kolorem niebieskim, przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania na lewym i prawym uchwycie. Po włączeniu zasilania tryb EMS będzie ustawiony na poziomie 0.




- \* Podczas użytkowania urządzenia zalecane jest spoglądanie do lustra, dopóki użytkownik nie przyzwyczai się do prawidłowej obsługi.
- \* Należy pamiętać o włączeniu zasilania podczas użytkowania maski z kontrolerem.
- \* Po około 15 minutach od ustawienia trybu zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. W przypadku braku działania zasilanie wyłączy się automatycznie po około 2 minutach.
- \* Aby wyłączyć urządzenie w trakcie użytkowania, należy przytrzymać lewy i prawy przycisk zasilania, aby wyłączyć zasilanie.




#### 4. Ustawienie trybu i poziomu

Naciśnij przycisk zasilania/zmiany trybu, aby wybrać spośród trzech trybów: niebieski, pomarańczowy i zielony.

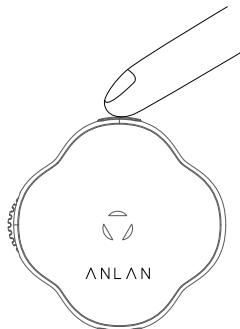

Przy pierwszym użytkowaniu lub do czasu przyzwyczajenia się do urządzenia należy ustawić tryb EMS na poziom 1 (najniższy). Po przyzwyczajeniu się do poziomu 1 można dostosować tryb EMS do preferowanego poziomu intensywności (1-5), obracając jednocześnie przyciski magnetyczne w lewo i w prawo.

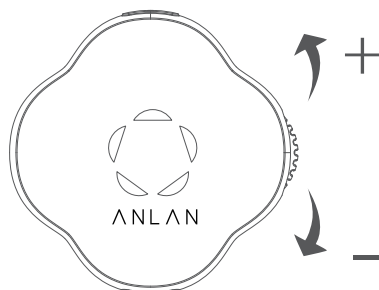

Zmiana ustawień poziomu:


1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 5,5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → 0

## 5. Zakończenie użytkowania

Po zakończeniu użytkowania należy wytrzeć elementy przewodzące ręcznikiem lub chusteczką higieniczną.

\* Podczas czyszczenia należy wyłączyć zasilanie.

\* Zaleca się użytkowanie urządzenia raz dziennie.

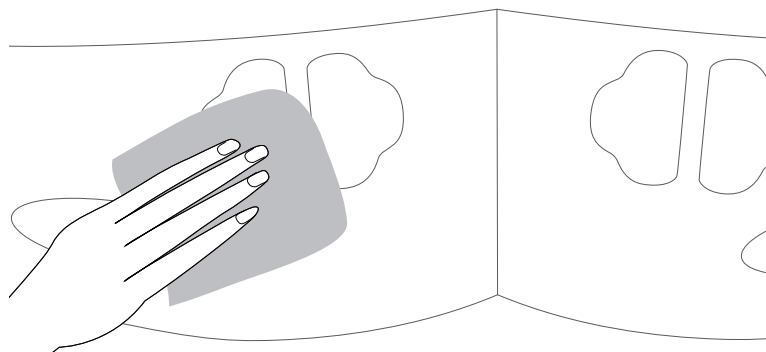

## Konserwacja i przechowywanie

- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port ładowania jest czysty i suchy. Nie należy używać urządzenia podczas ładowania.
- Jeśli produkt jest używany po raz pierwszy lub nie był używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować przed użyciem.
- Aby zachować wydajność wbudowanego akumulatora, ładuj urządzenie raz w miesiącu, nawet jeśli nie będzie użytkowany przez dłuższy czas.
- Oba kontrolery nie są wodoodporne, nie należy czyścić ich wodą.
- Jeśli kontrolery są zanieczyszczone, przetrzyj je delikatnie ściereczką zwilżoną rozcieńczonym, neutralnym detergentem.
- Podczas przechowywania zwróć uwagę, aby nie uszkodzić elementów przewodzących.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie umieszczaj urządzenia w gorących i wilgotnych środowiskach (w pobliżu ognia, pod bezpośrednim słońcem, w łazience itp.)
- Nie umieszczaj go w niestabilnym miejscu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu, nie upuszczaj go podczas użytkowania i nie narażaj na silne uderzenia.
- Jeśli produkt nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed następnym użyciem upewnij się, czy działa prawidłowo.

## Często zadawane pytania

P: Co zrobić w przypadku bólu zęba?

O: W przypadku leczenia zębów może dojść do zranienia zębów. Należy obniżyć poziom głośności i dostosować częstotliwość, która ma być użytkowana. W przypadku odczuwania dyskomfortu należy skonsultować się z lekarzem.

P: Dlaczego nie odczuwam stymulacji elektrycznej?

O: Możliwe są różne efekty związane z trybem EMS. Jeśli skóra jest sucha, możesz nie odczuwać stymulacji. Jeśli stymulacja nie jest odczuwalna lub jest ona słaba, spróbuj nałożyć cienką warstwę serum lub żelu na elementy przewodzące.

P: Jak często można użytkować produkt?

O: Zalecamy stosowanie tego produktu raz dziennie przez 15 minut. W przypadku ciągłego użytkowania zalecana jest przerwa przez 5 lub więcej godzin.

P: Stymulacja różni się po lewej i prawej stronie twarzy.

O: Ponieważ twarz jest asymetryczna, stymulacja może różnić się w odczuciu po lewej i prawej stronie twarzy. Dostosuj poziom lewego i prawego trybu EMS.

P: Odczuwam dyskomfort i zmęczenie podczas użytkowania produktu.

O: Jest to spowodowane stymulacją EMS. Zaleca się przerwę w użytkowaniu produktu przez pewien czas, aż do ustąpienia uczucia dyskomfortu na twarzy.

P: Czy mężczyźni też mogą używać tego produktu?

O: Tak, produkt jest przeznaczony dla każdej płci.

P: Czy mogę używać produktu podczas snu?

A: Nie należy używać produktu podczas snu.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>